


# ULLRICH-SPORT **BASIC**<sup>PRO</sup>

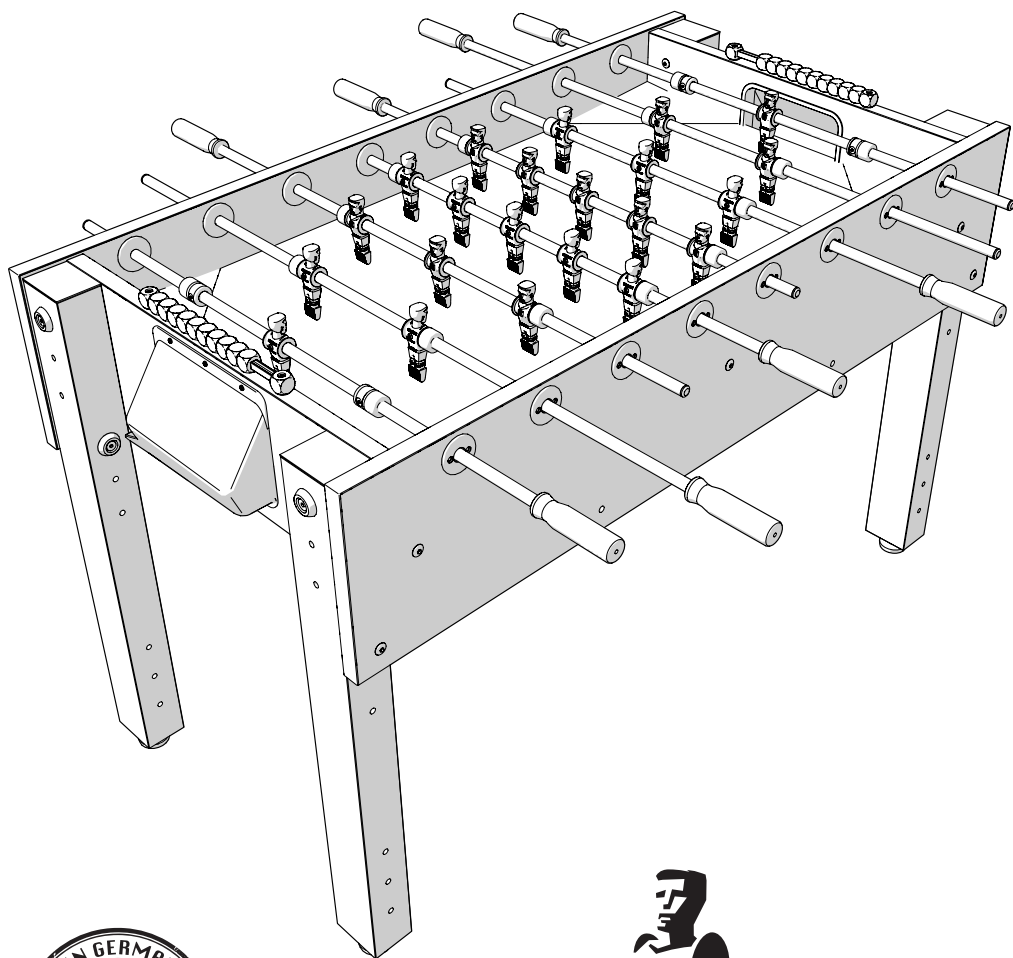


**ULLRICH**  
SPORT

## TEILELISTE ULLRICH - BASIC PRO



28x  
8 x 30 mm



14x



12x  
3,5 x 16 mm




32x  
3,5 x 19 mm



4x  
3,5 x 35 mm



6x



26x




4x

### Achtung!


Die Schrauben befinden sich in der Tüte mit den Lagern. Bei Wechsellagersystem nur 16x

### Achtung!


Einschlagmuffe ggf. bereits vormontiert




4x  
M8 x 110 mm




4x  
M8 x 90 mm

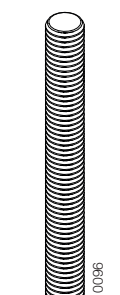

3x

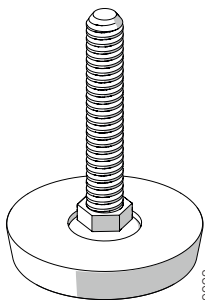


4x

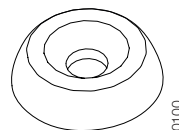

8x

## BENÖTIGTE WERKZEUGE

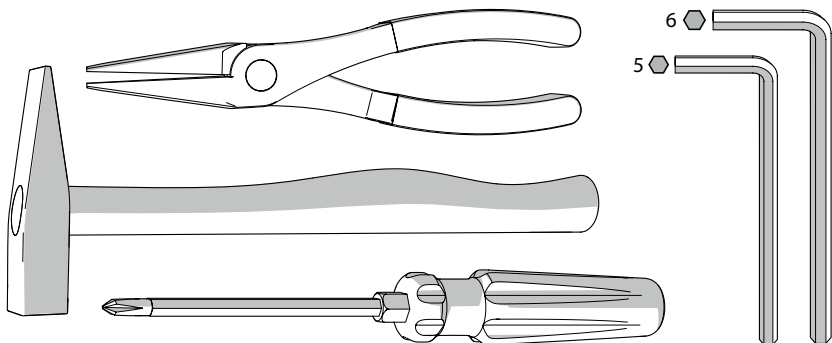



# 1



**BITTE BEACHTEN:**



BEI VORMONTIERTEN TISCHEN BEGINNT  
DER AUFBAU AB SCHRITT **(8)**

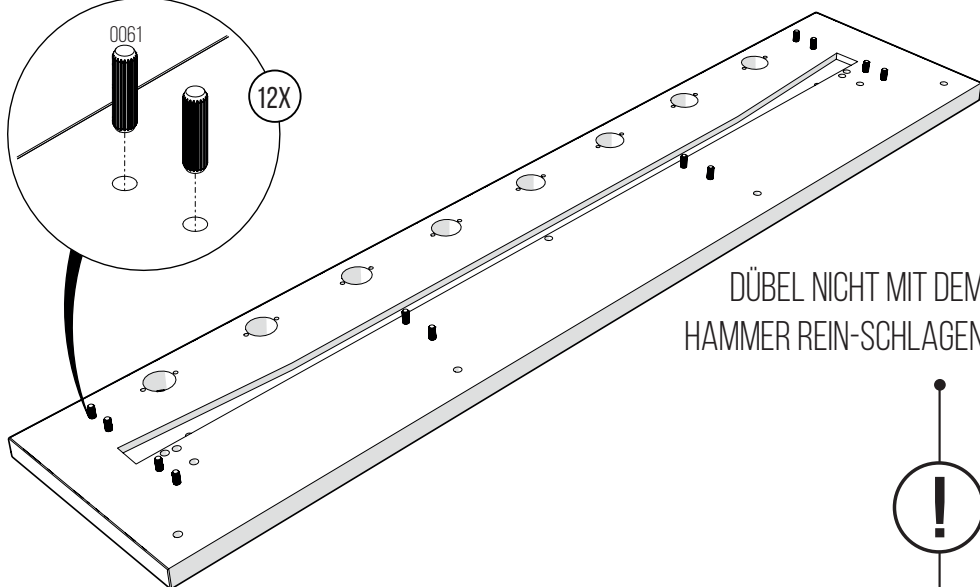
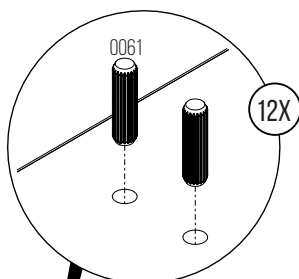


DÜBEL NICHT MIT DEM  
HAMMER REIN-SCHLAGEN




# 2

DIE GEWINDESTANGE **0096** BEFINDET  
SICH IN DER SEPARATEN STANGENBOX.

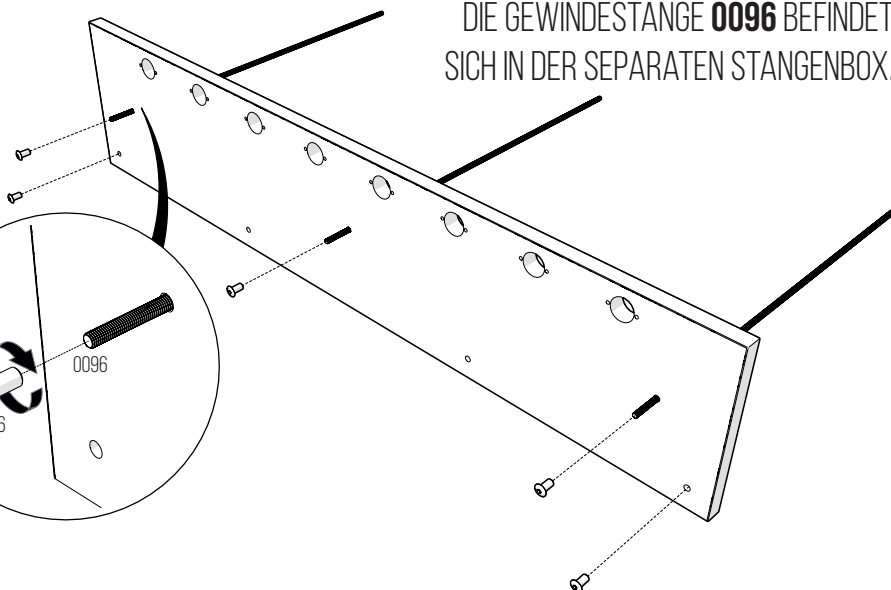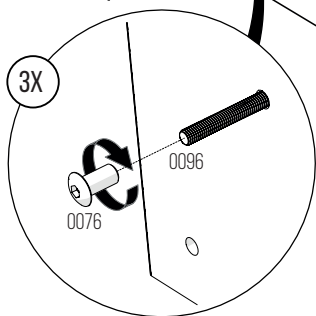


# 3

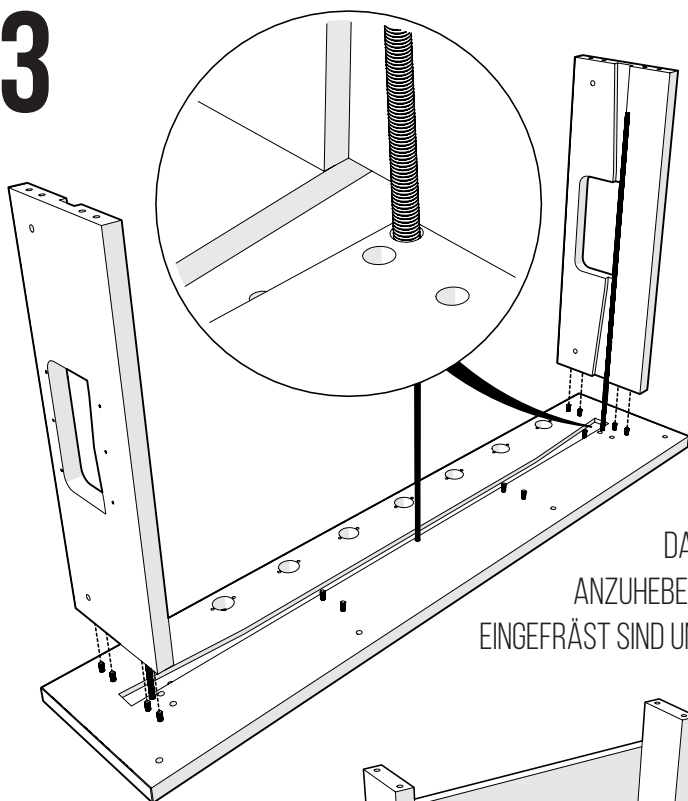


BITTE VERMEIDEN SIE,  
DAS SPIELFELD AN DEN ECKEN  
ANZUHEBEN, DA DIE ECKEN VON UNTEN  
EINGEFÄST SIND UND SOMIT BRECHEN KÖNNEN.

# 4

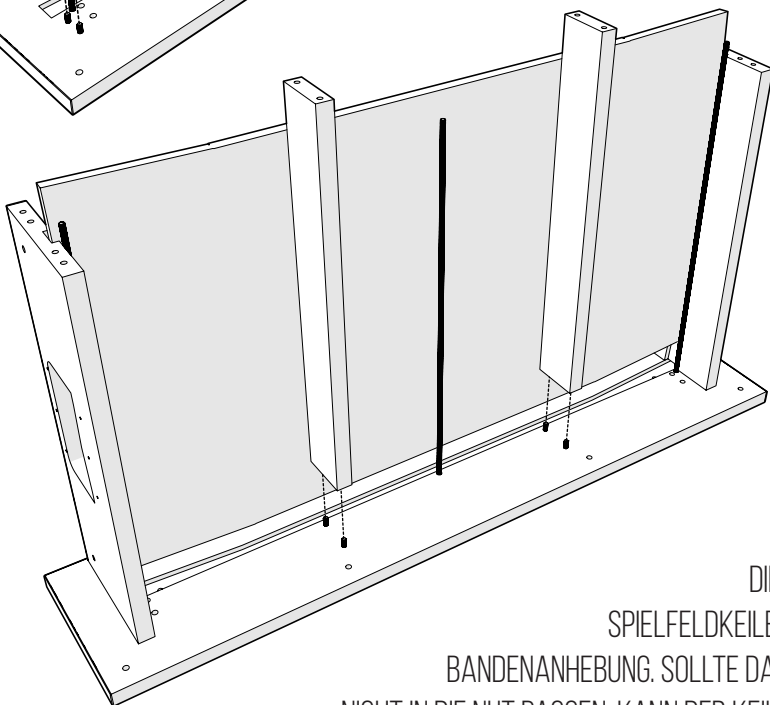


DIE SEITLICHEN  
SPIELFELDKEILE DIENEN DER  
BANDENANHEBUNG. SOLLTE DAS SPIELFELD  
NICHT IN DIE NUT PASSEN, KANN DER KEIL CA. 2-3 MM  
HERAUSGEZOGEN WERDEN. DAS ERLEICHTERT DIE MONTAGE.


# 5

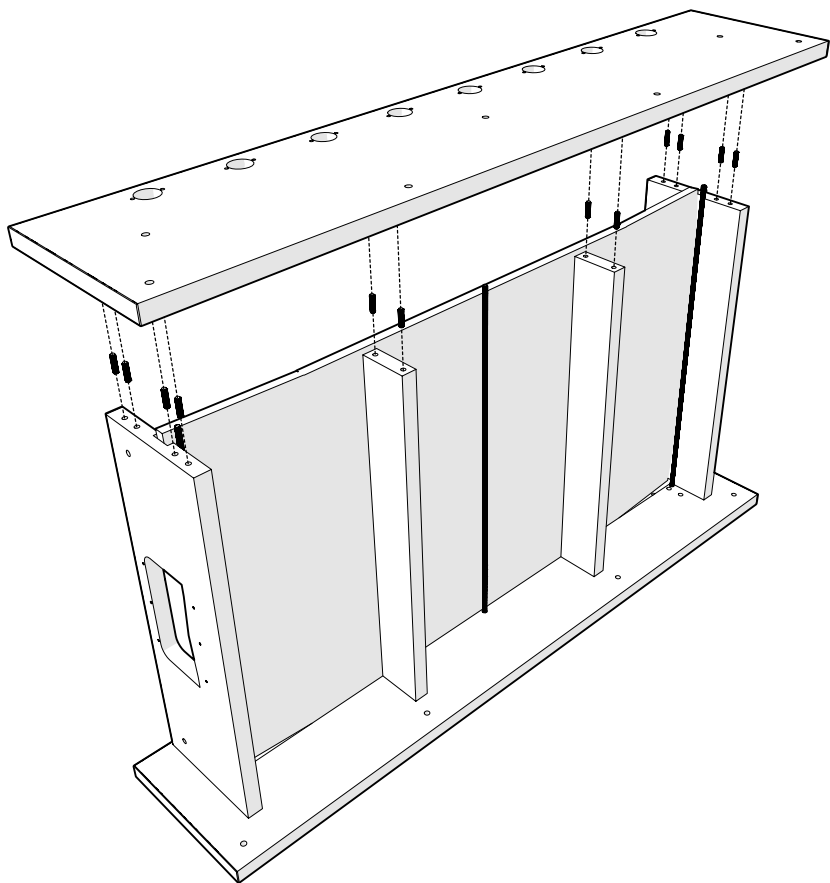

# 6

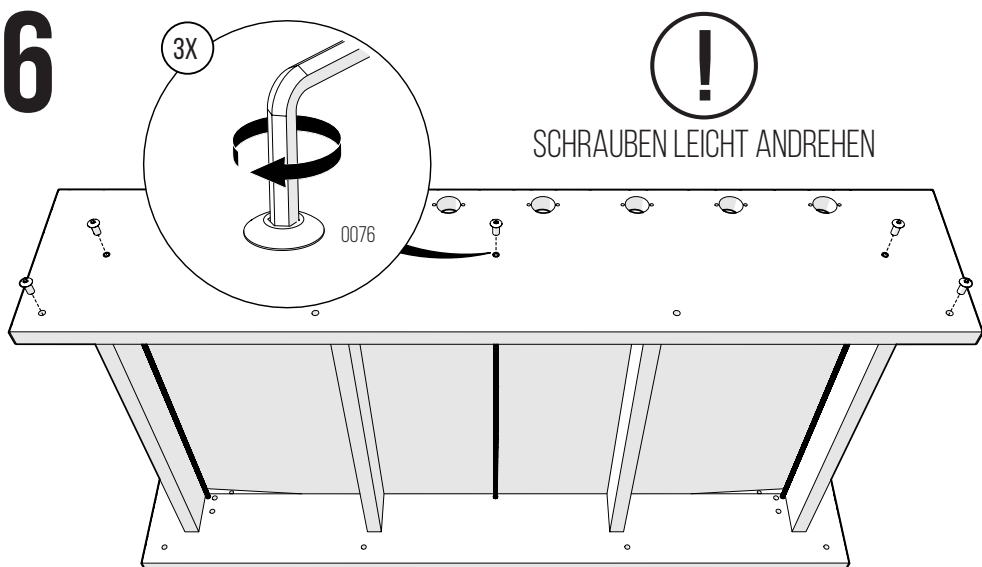


# 7

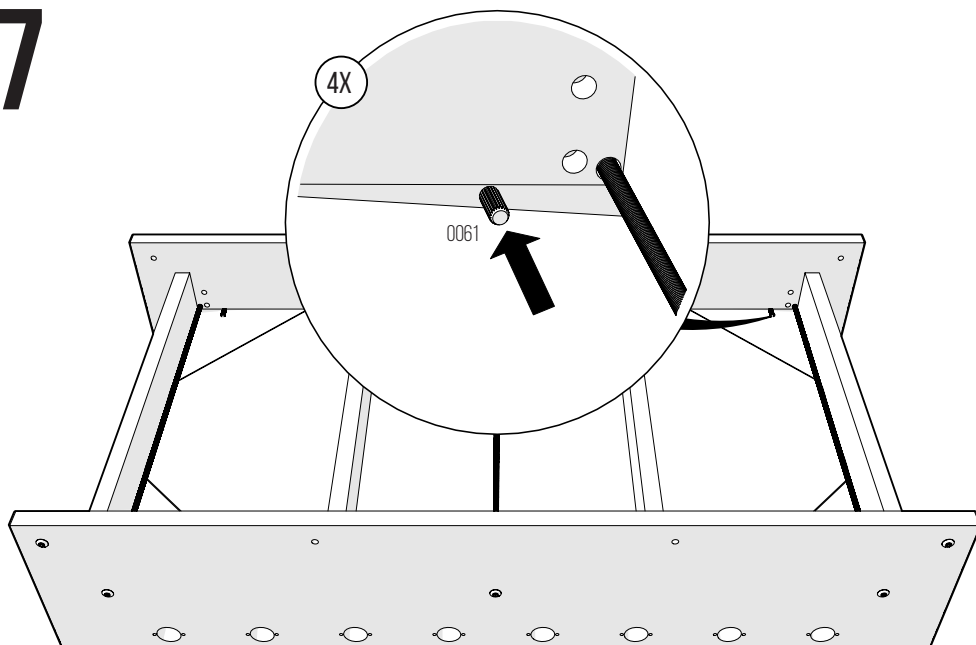


DRÜCKEN SIE DIE 4 ECKEN DES SPIELFELDES NACH UNTEN UND STECKEN SIE NUR MIT DER HAND EINEN DÜBEL ( **NR.0061** ) IN DIE SEITLICHE BOHRUNG.  
ANSCHLIESSEND DIE SCHRAUBEN ( **NR. 0076** ) IM SEITENTEIL FEST ANZIEHEN.

**TIPP:**



BENUTZEN SIE ZUM RUNTER DRÜCKEN DER ECKEN EINEN HAMMER.  
ABER BITTE DRÜCKEN SIE DIE ECKEN NUR MIT DEM HAMMERSTIEL HERUNTER.

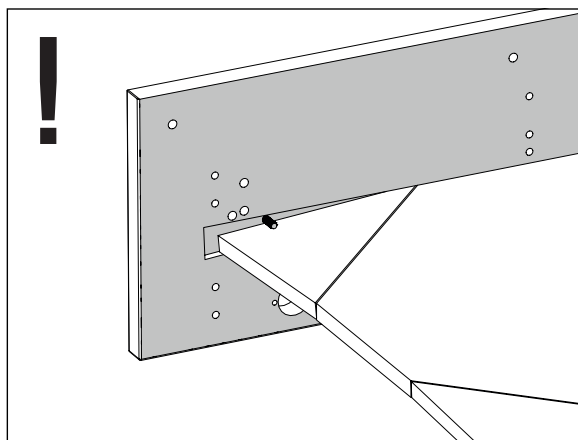

8

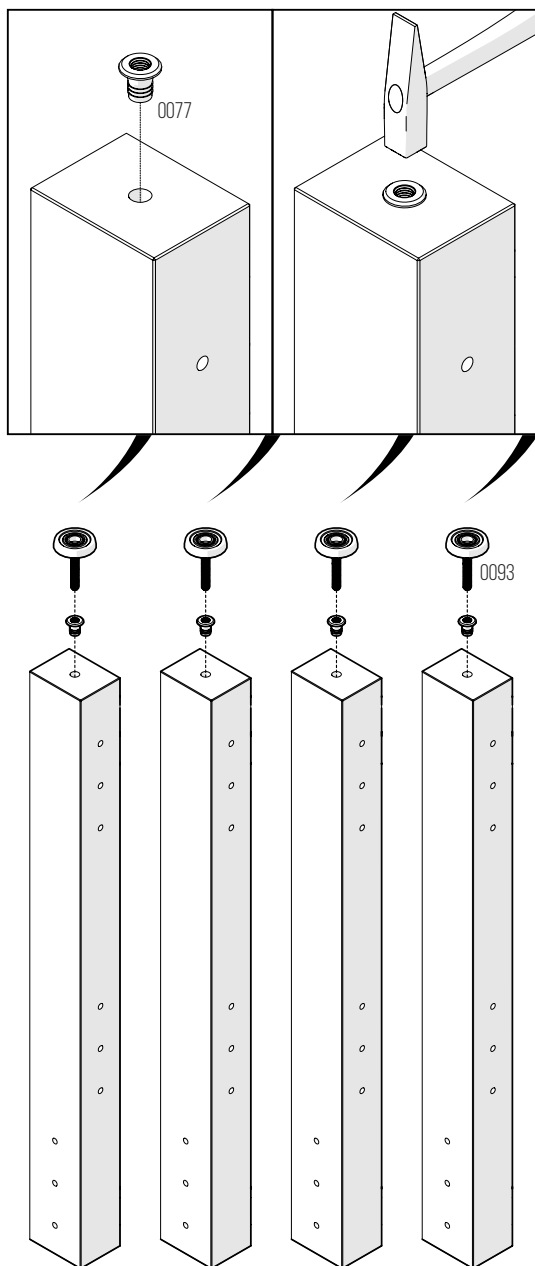


# 9

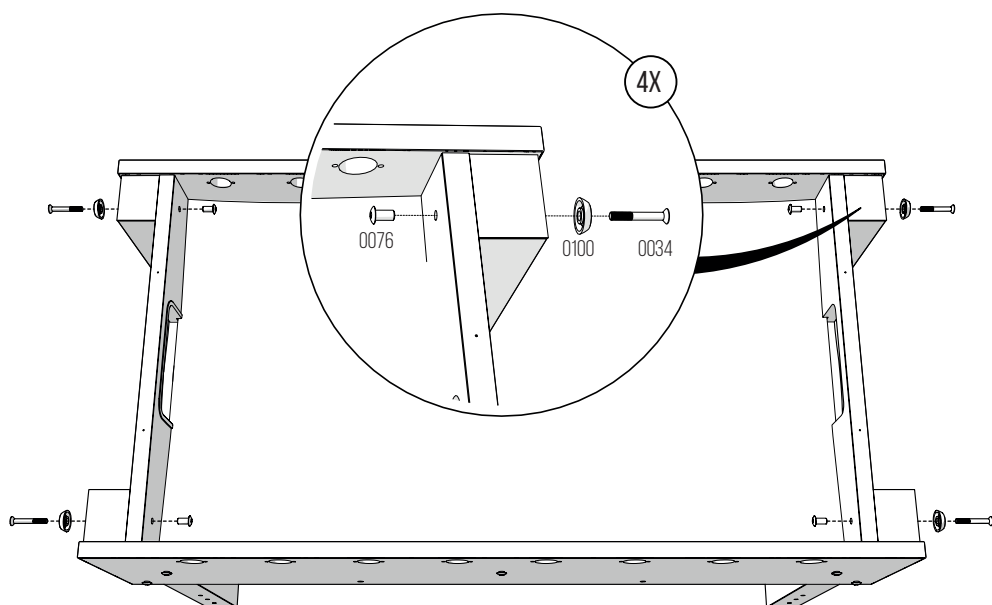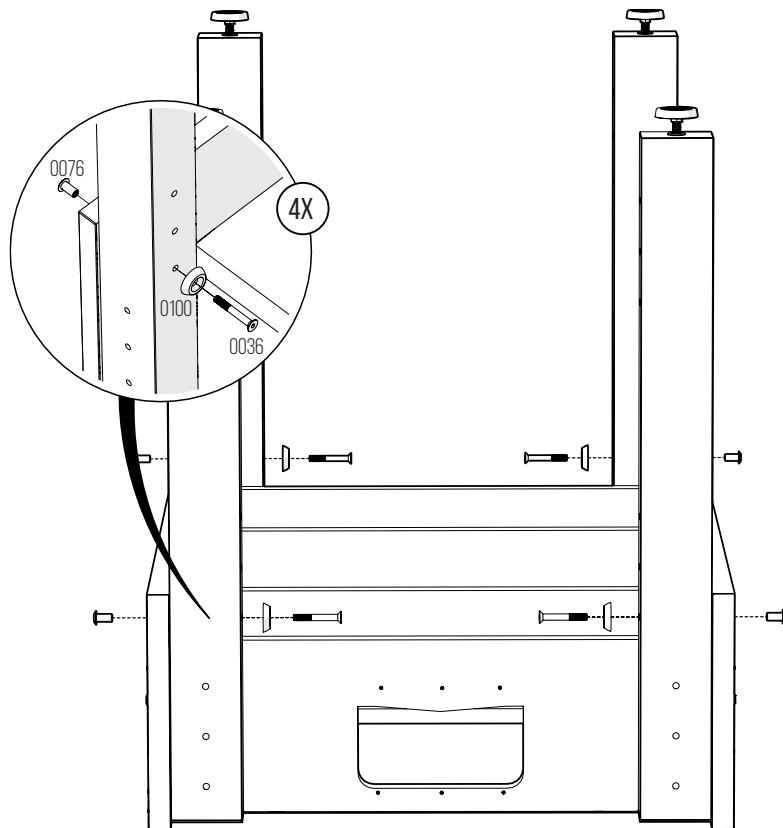




# 10

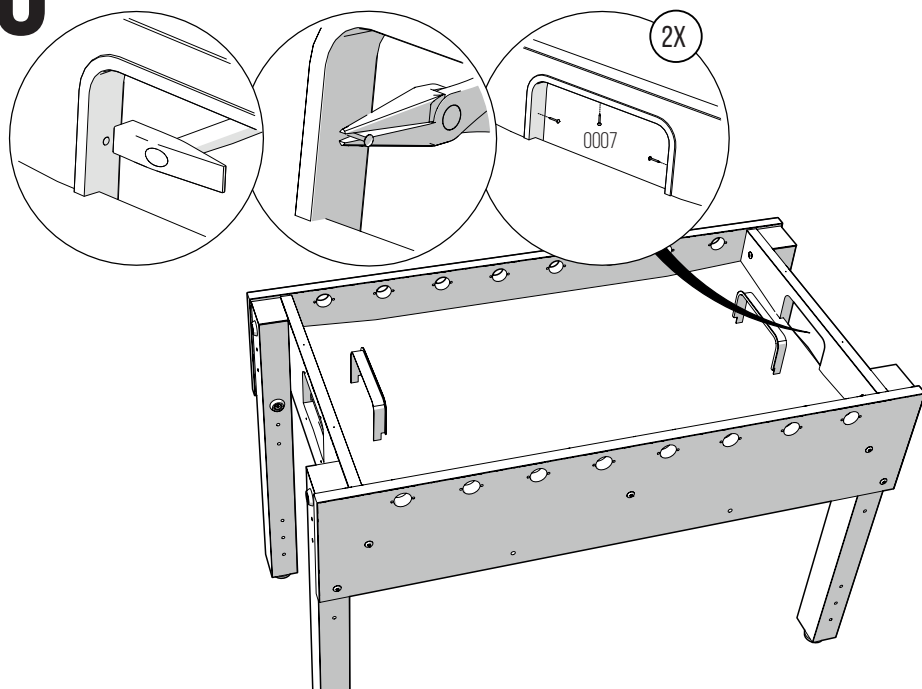


# 11

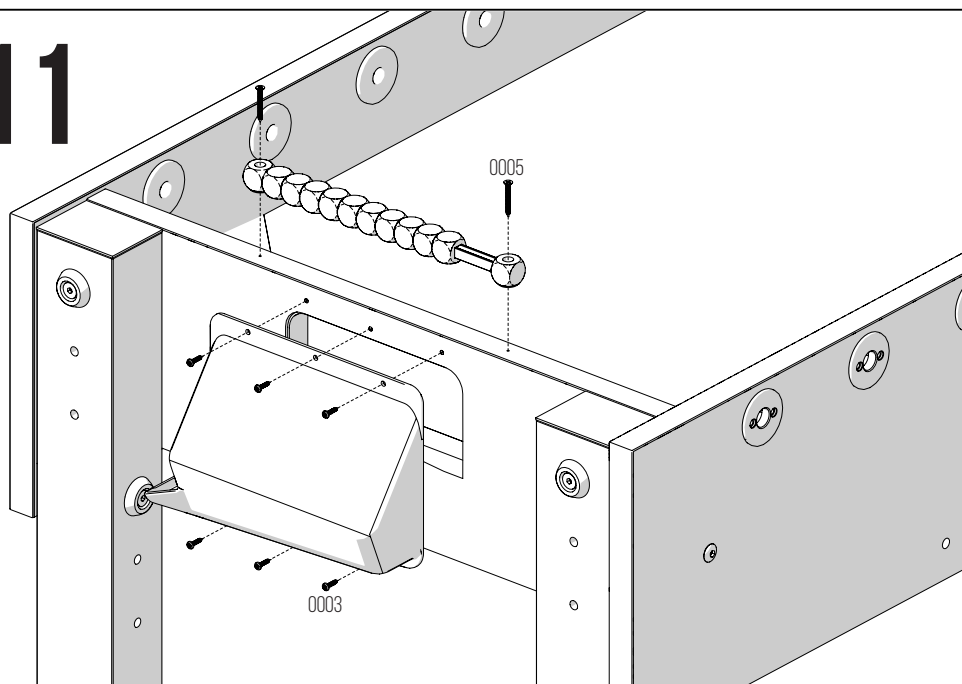


# 12


ACHTUNG!  
BEIM WECHSELLAGERSYSTEM BITTE DIE LAGERREIHENFOLGE  
UND DAS BEIBLATT „WECHSELLAGER“ BEACHTEN.

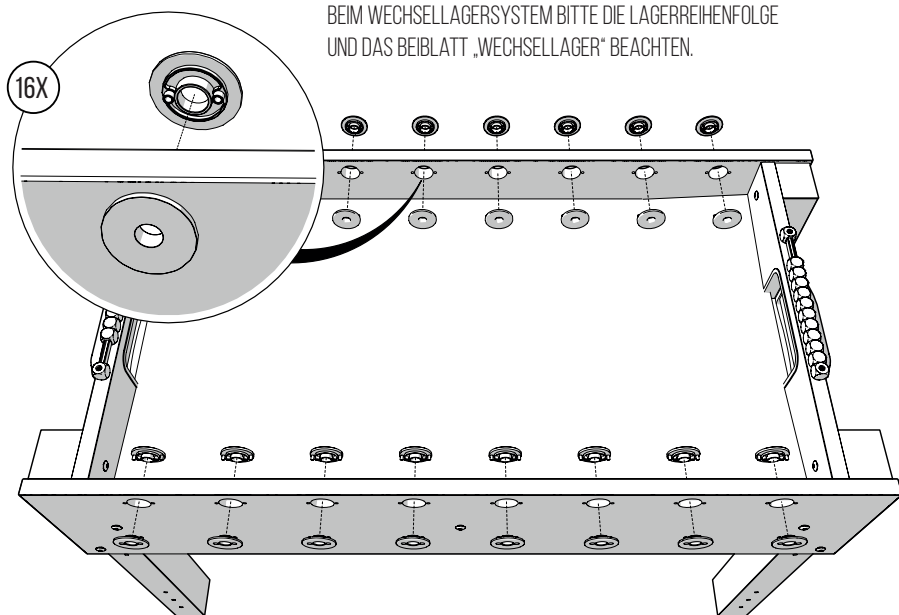

LAGERSEITE OHNE BOHRUNG INNEN MONTIEREN

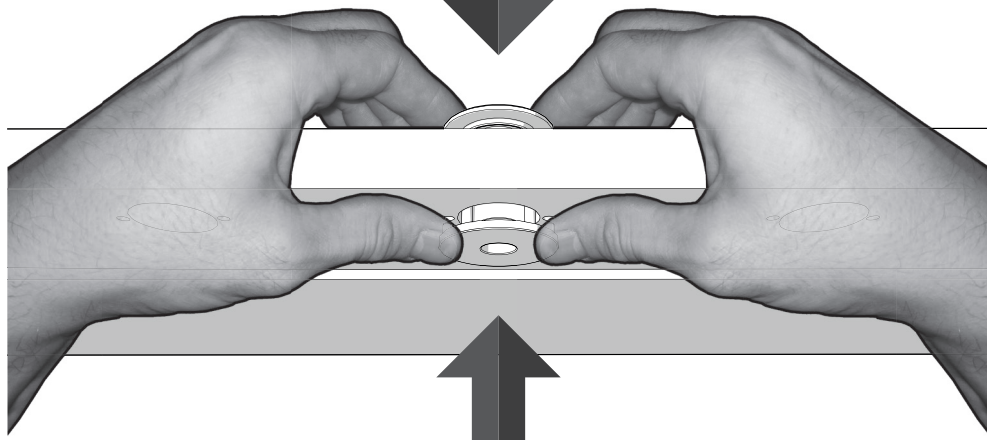


## MONTAGE

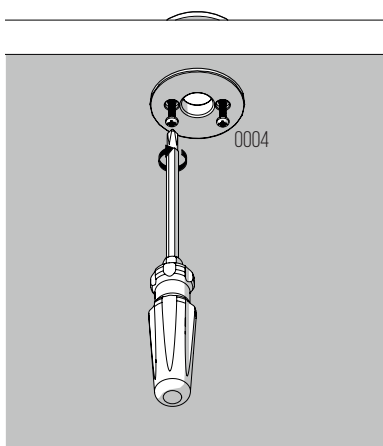

BEFESTIGEN SIE DIE LAGER MIT DER  
LINSEN - BLECHSCHRAUBE 3,5 X 19 MM  
(SCHRAUBENLISTE **NR. 0004**)  
DIE SCHRAUBEN DER LAGER NUR HANDFEST ANZIEHEN,  
DA DIE STANGEN SONST KLEMMEN KÖNNEN.

## DEMONTAGE

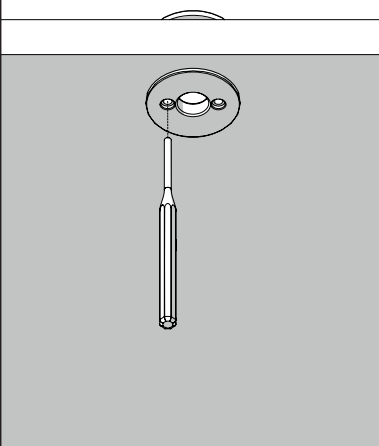

ZUR DEMONTAGE DER LAGERSCHALEN BENÜTZEN SIE  
EINEN SPLINTENTREIBER. STECKEN SIE DIESEN IN EIN  
SCHRAUBENLOCH UND SCHLAGEN SIE ABWECHSELND  
LEICHT MIT DEM HAMMER AUF DEN SPLINTENTREIBER


# 13

2X

SCHLAGEN SIE DIE STANGE LEICHT MIT DEM GRIFF AUF DEN BODEN, BIS SICH DER GRIFF  
KOMPLETT AUF DIE STANGE SCHIEBT.




### TIPP:

BITTE LEGEN SIE DABEI EINE UNTERLAGE AUF DEN BODEN Z.B. EIN HOLZBRETT DAMIT DER  
BODEN GESCHÜTZT IST.

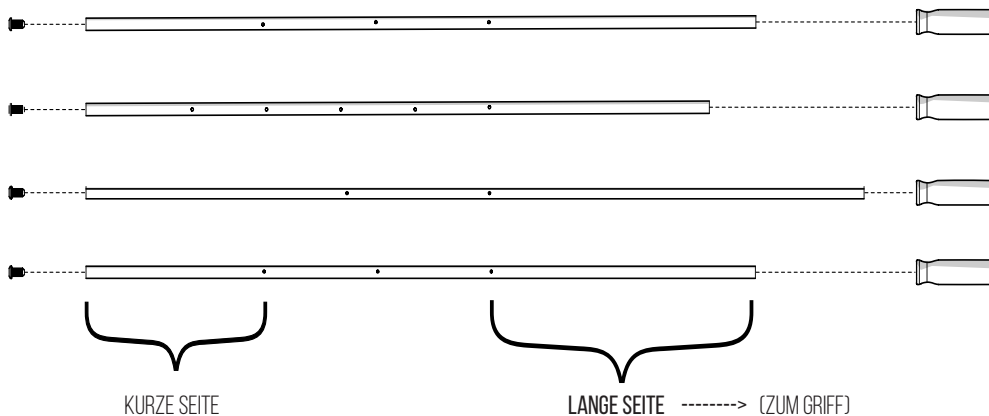

# 14



! BITTE BEIM AUZIEHEN DER FIGUREN DIE RICHTIGE AUSRICHTUNG BEACHTEN

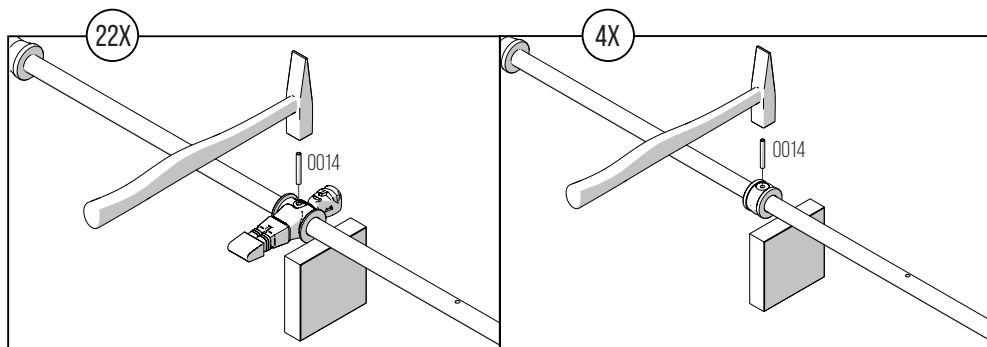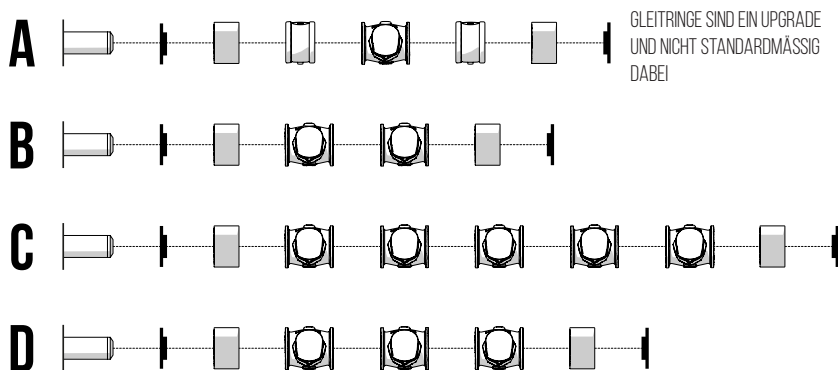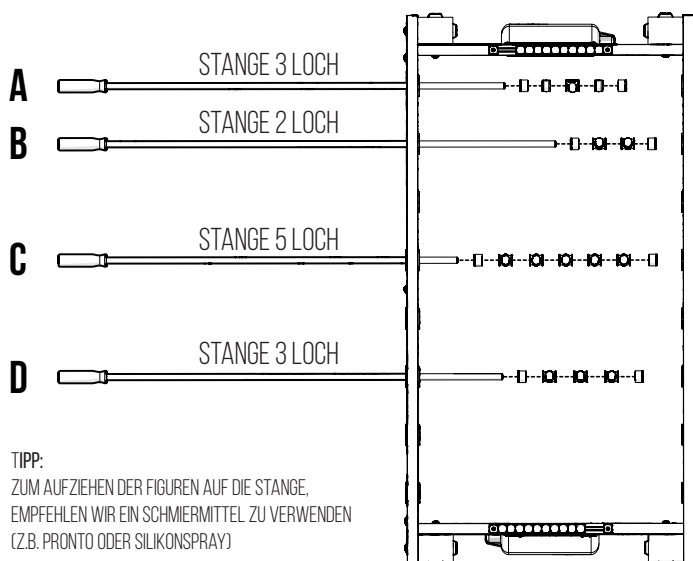

# 15

## KLAPPFUNKTION DER BEINE

SCHRAUBE 0034 VON 0076 LÖSEN UND SCHRAUBE ENTFERNEN

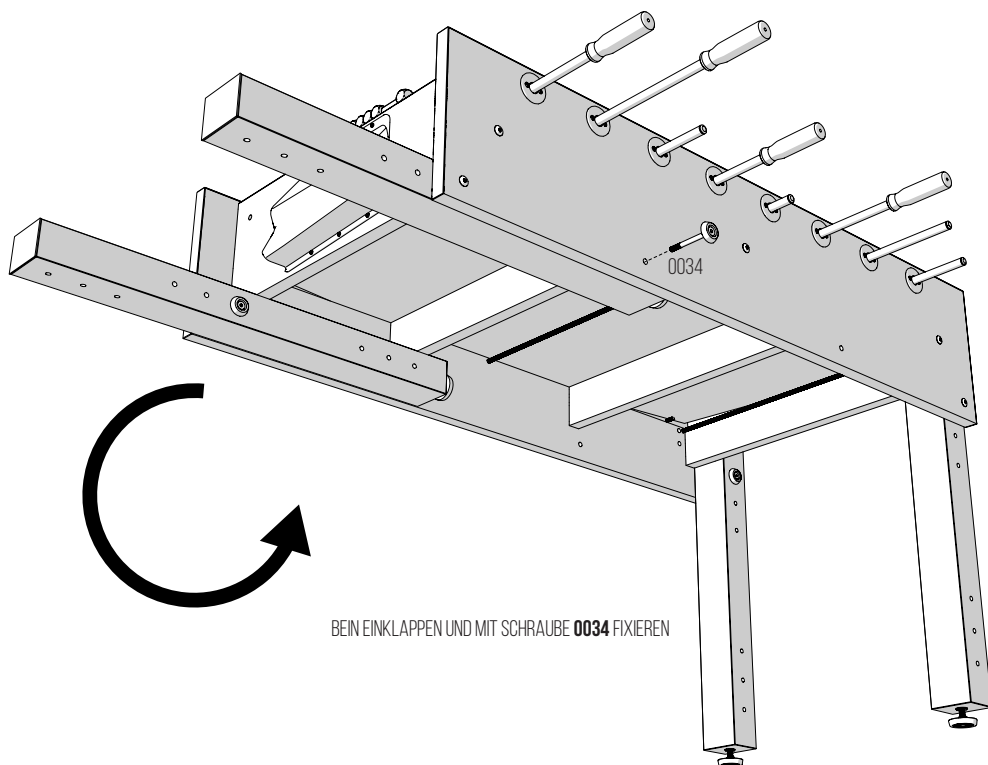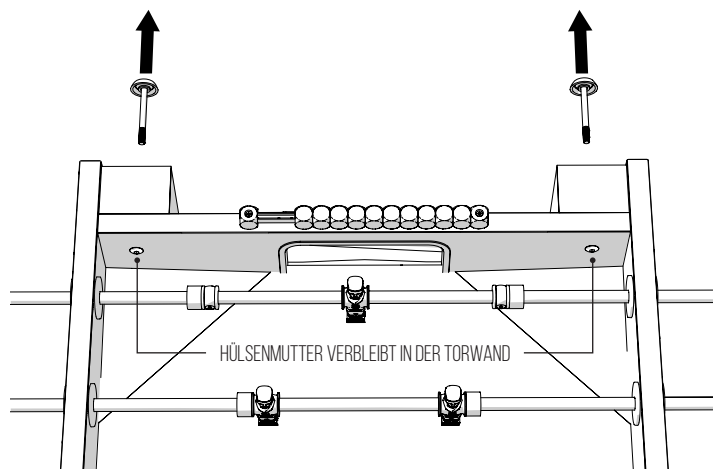



## PFLEGE WARTUNG UND HINWEISE

### PFLEGE

#### SPIELFELDBREINIGUNG:

Benutzen sie zum Reinigen des Spielfelds nur klares Wasser. Der Lappen sollte nur leicht feucht sein. Anschließend das Spielfeld mit einem Lappen trocken reiben.

#### LAGERREINIGUNG:

Zum Reinigen der Lager müssen die Stangen ausgebaut werden.  
Benutzen sie hierfür warmes Wasser, etwas Spülmittel und einen Lappen.

#### KORPUS:

Für die Reinigung des Korpus können sie handelsübliche Präparate für Möbelpflege benutzen z.B. Pronto Möbelspray, Foam Cleaner usw.

### WARTUNG

#### STANGEN SCHMIEREN:

Damit die Stangen in den Lagern gut gleiten, sollten diese mit einem Schmiermittel versehen werden. Wir empfehlen ihnen Pronto Möbelspray oder ein silikonhaltiges Schmiermittel, das extra dafür entwickelt wurden wie z.B. Karacho.

Bitte tragen sie das Schmiermittel außerhalb des Tisches auf die Stange auf, so vermeiden sie, dass etwas auf das Spielfeld kommt.  
Das Schmiermittel dosiert auf die Stange aufbringen.

#### ACHTUNG:

Keine Schmiermittel verwenden die Lösungsmittel beinhalten.  
Diese können die Lager und die Puffer angreifen.


### HINWEISE

Der Ball kann während des Spiels zwischen den Spielfiguren liegen bleiben (toter Ball).  
Das ist normal und nimmt mit zunehmender Spielpraxis ab.

Die Stange kann eine leichte Krümmung aufweisen.  
Meistens ist diese Krümmung schon ab 0,5 mm auf 1 m Stangenlänge ersichtlich.  
Unsere Stangen besitzen eine Toleranz von 0,8 mm auf 1 m, das jedoch ist kein Reklamationsgrund und beeinträchtigt in keinster Weise die Spieleigenschaft.



**ULLRICH**  
SPORT

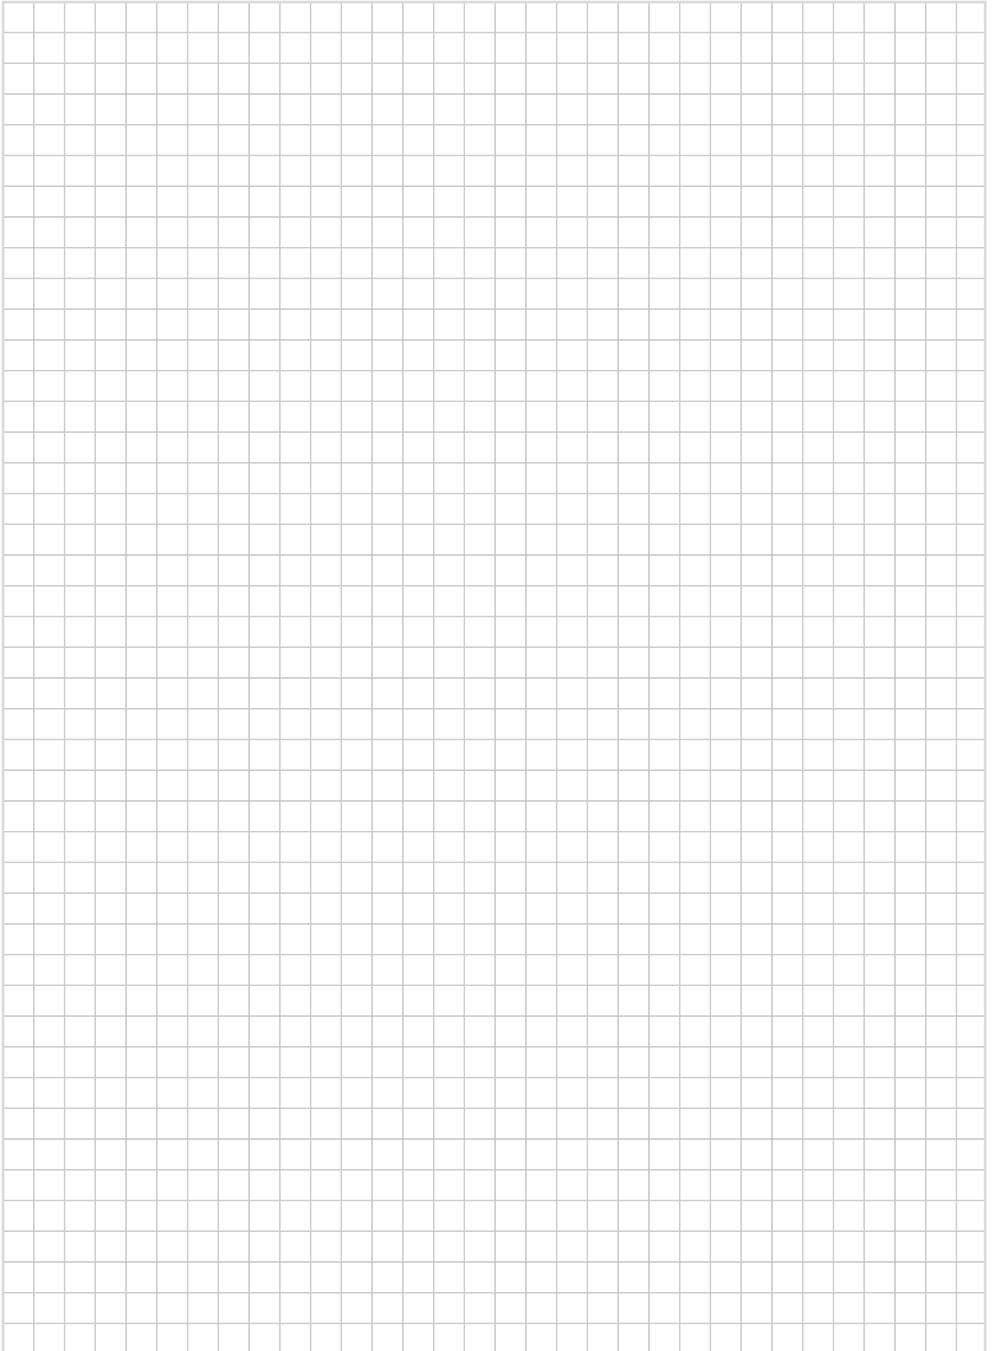



**ULLRICH**  
SPORT

