

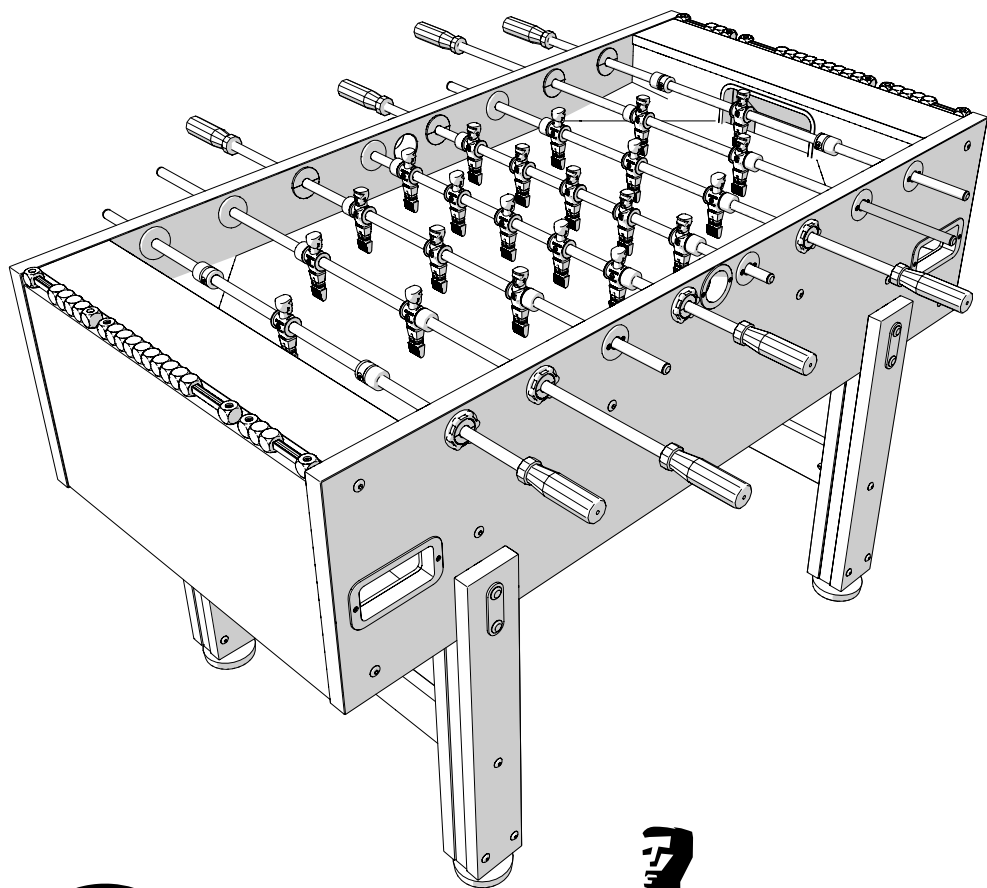


ULLRICH-SPORT TOURNAMENT / PROSPORT

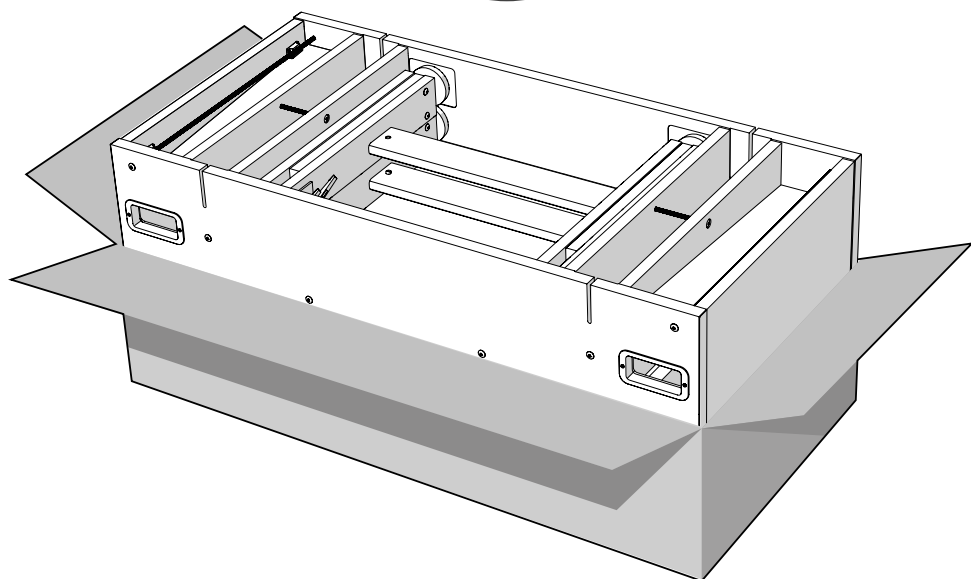


ULLRICH
SPORT



BENÖTIGTE WERKZEUGE

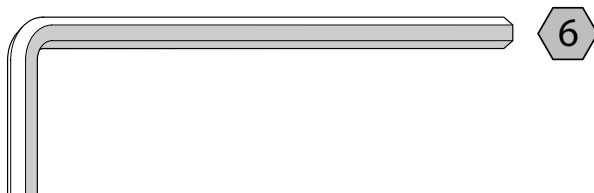

1

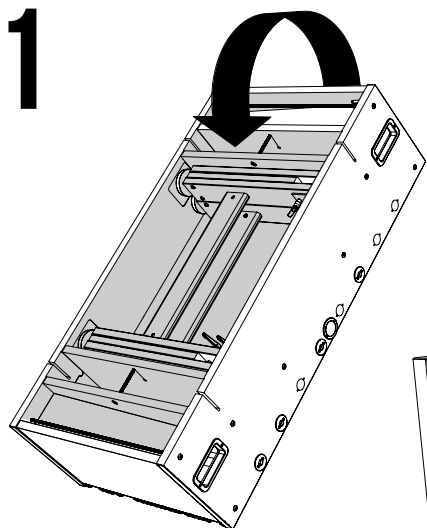


ACHTUNG:
STELLEN SIE DEN KICKERTISCH AUF EINE UNTERLAGE,
DAMIT SIE KRATZER AUF DER STIRNSEITE VERMEIDEN

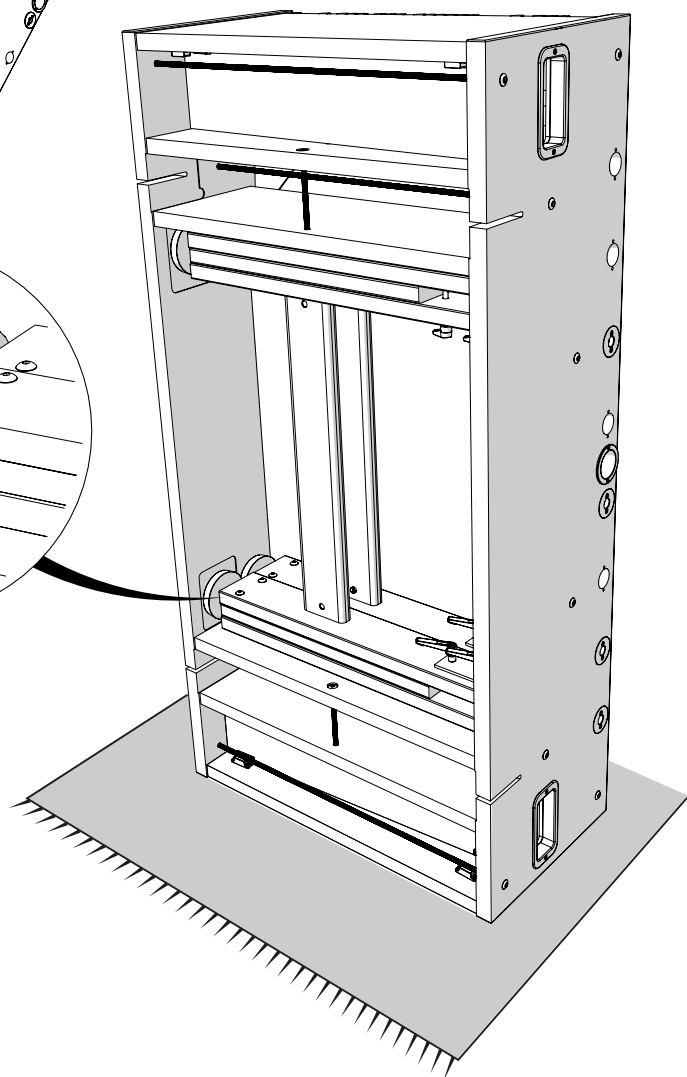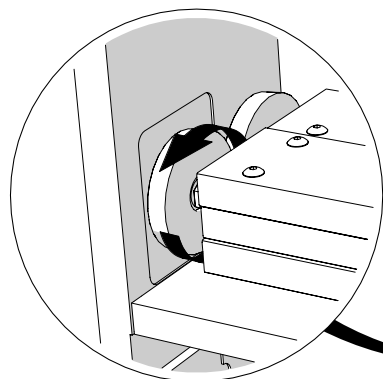

BEINE:
DIE TELLERFÜSSE DES VORDEREN BEINPAARS LÖSEN
UM DIE BEINE HERAUSNEHMEN ZU KÖNNEN


2

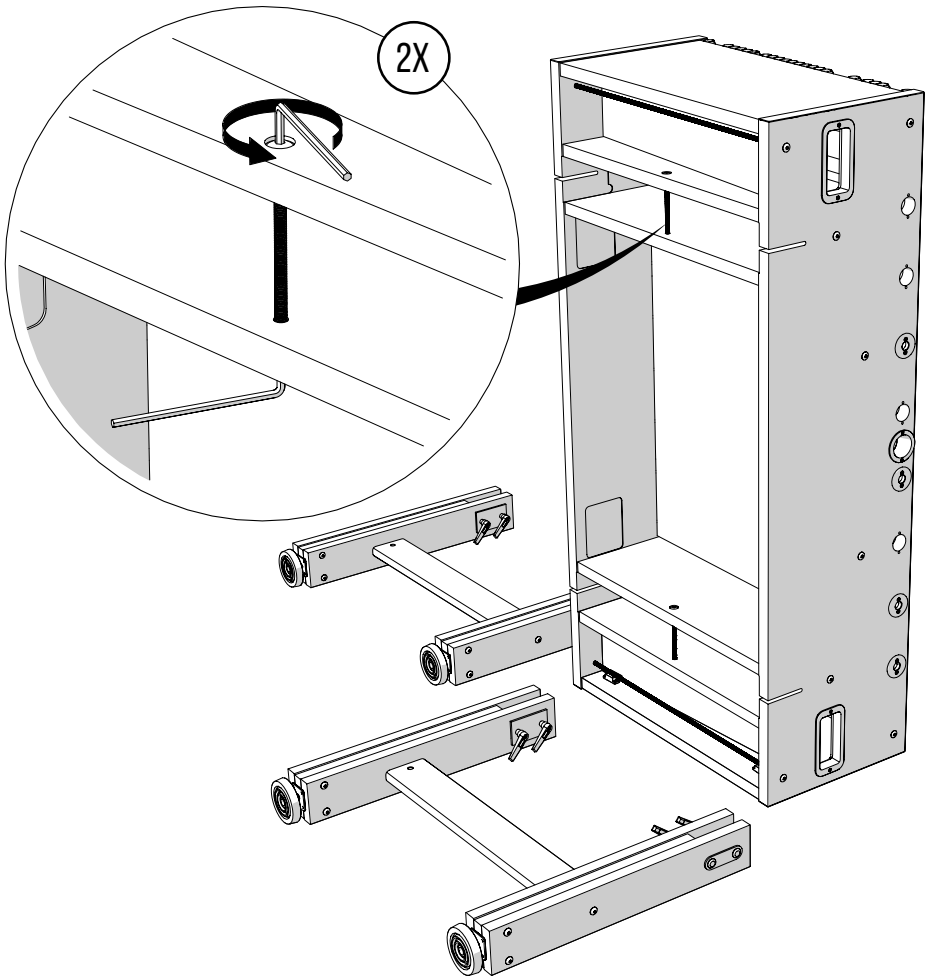

3



5

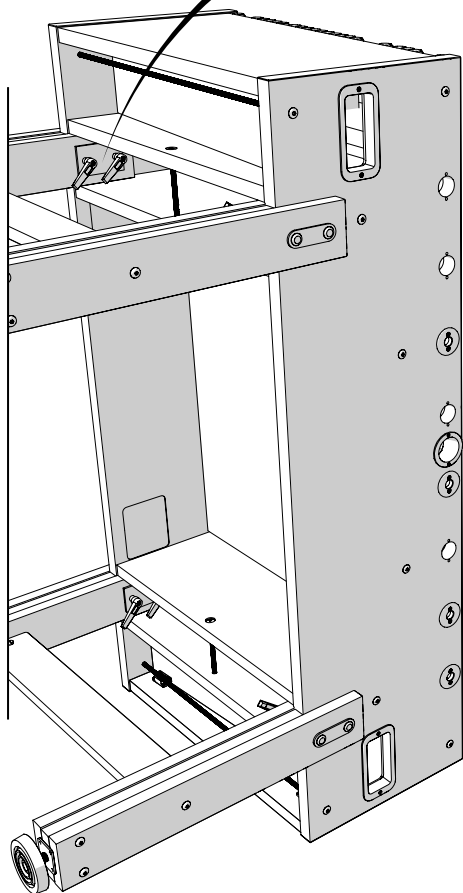

8X

1

FESTSTELLHEBEL RECHTS HERUM BIS ZUR HOLZVERSTREBUNG DREHEN

2

FESTSTELLHEBEL SO WEIT WIE MÖGLICH HOCH ZIEHEN

3

FESTSTELLHEBEL IM HOCHGEZOGENEN ZUSTAND BIS ZUR AUSGANGSPOSITION ZURÜCKDREHEN



4

FESTSTELLHEBEL WIEDER EINRASTEN LASSEN




1...

VORGANG WIEDERHOLEN BIS DAS BEIN FESTGESCHRAUBT IST

6

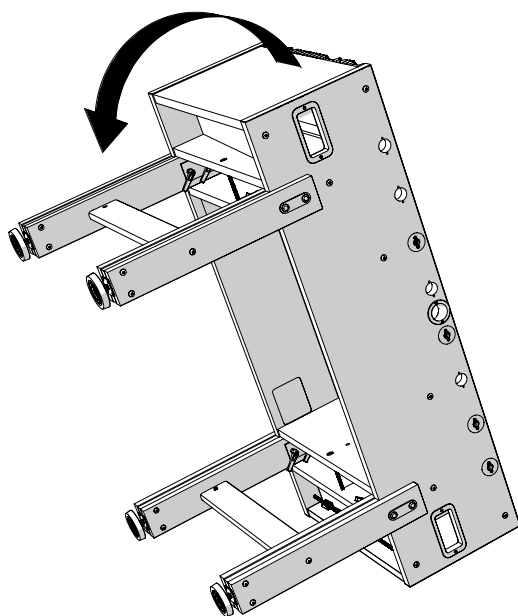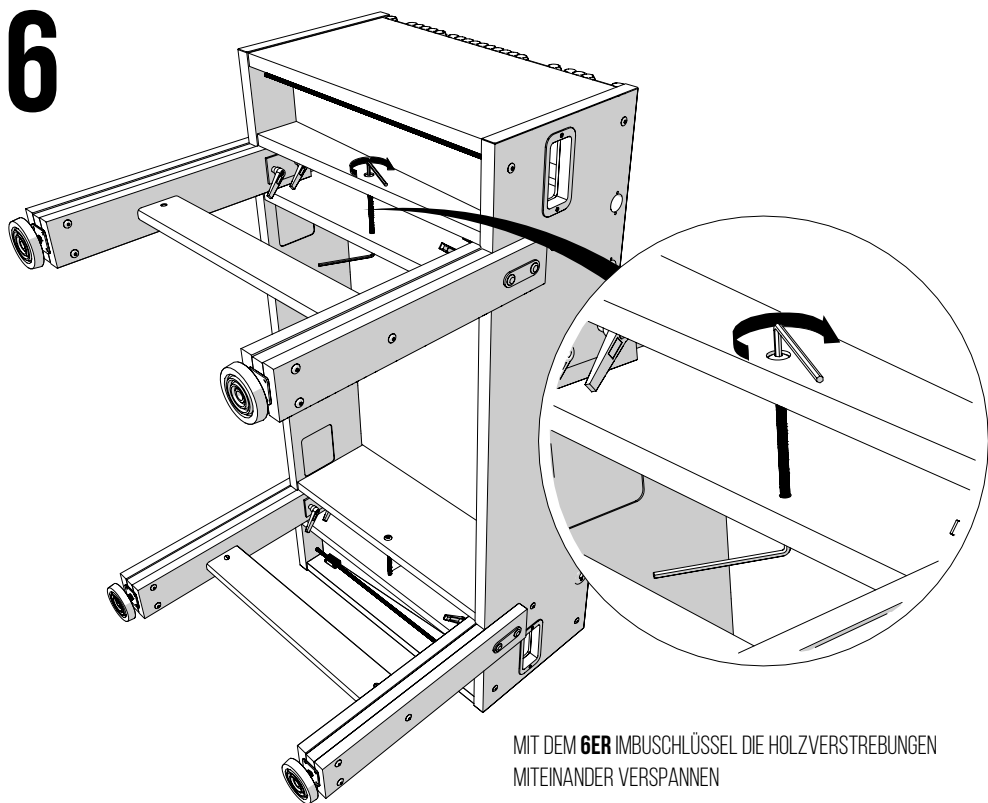

7

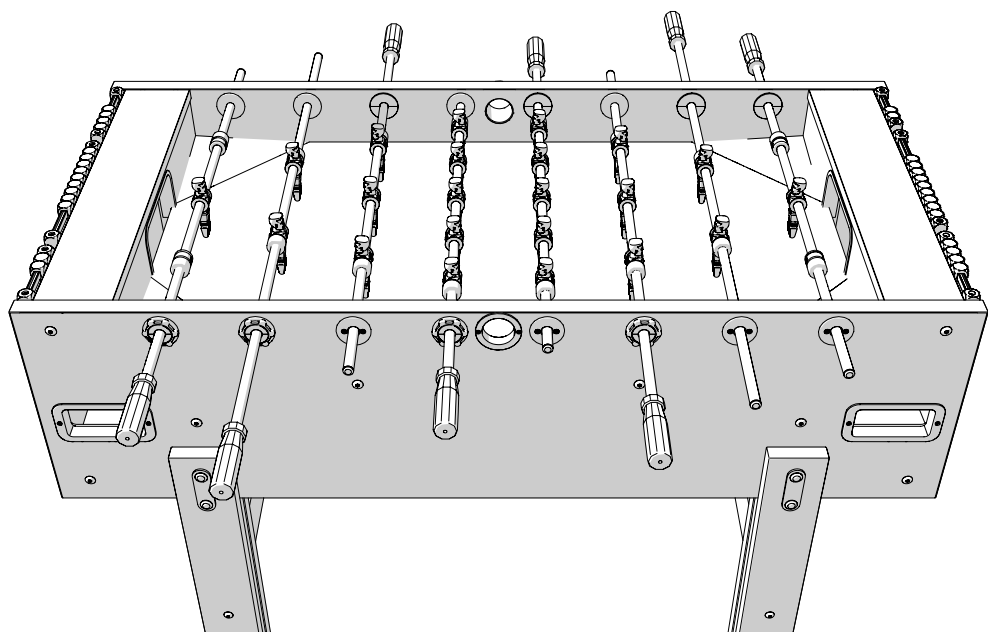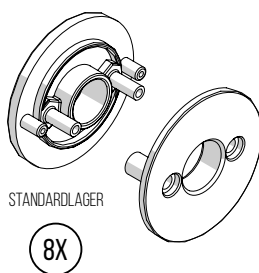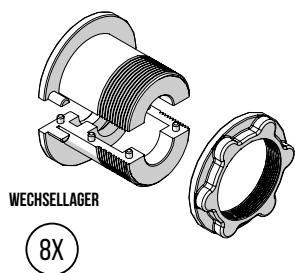

WECHSELLAGER



WECHSELLAGER



STANDARDLAGER



WECHSELLAGER



STANDARDLAGER



WECHSELLAGER




STANDARDLAGER



STANDARDLAGER




LAGERSEITE OHNE BOHRUNG INNEN MONTIEREN

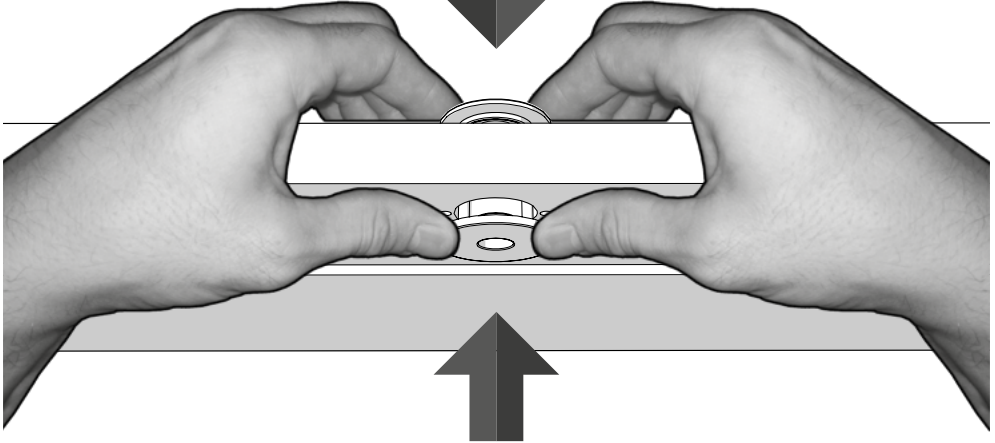


MONTAGE


DEMONTAGE

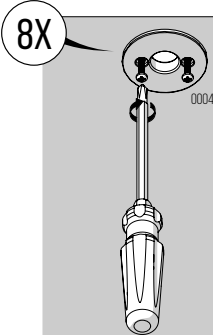

BEFESTIGEN SIE DIE LAGER MIT DER
LINSEN - BLECHSCHRAUBE 3,5 X 19 MM
(SCHRAUBENLISTE NR. 0004)
DIE SCHRAUBEN DER LAGER NUR
HANDFEST ANZIEHEN, DA DIE STANGEN
SONST KLEMMEN KÖNNEN.

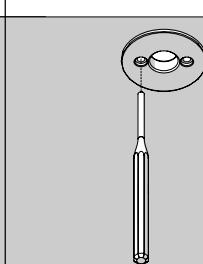

ZUR DEMONTAGE DER LAGERSCHALEN BENUTZEN
SIE EINEN SPLINTENTREIBER. STECKEN SIE DIESEN
IN EIN SCHRAUBENLOCH UND SCHLAGEN SIE
ABWECHSELND LEICHT MIT DEM HAMMER
AUF DEN SPLINTENTREIBER

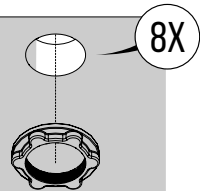


8

SCHLAGEN SIE DIE STANGE LEICHT MIT DEM GRIFF AUF DEN BODEN, BIS SICH DER GRIFF KOMPLETT AUF DIE STANGE SCHIEBT.

TIPP:

BITTE LEGEN SIE DABEI EINE UNTERLAGE AUF DEN BODEN Z.B. EIN HOLZBRETT DAMIT DER BODEN GESCHÜTZT IST.

2X

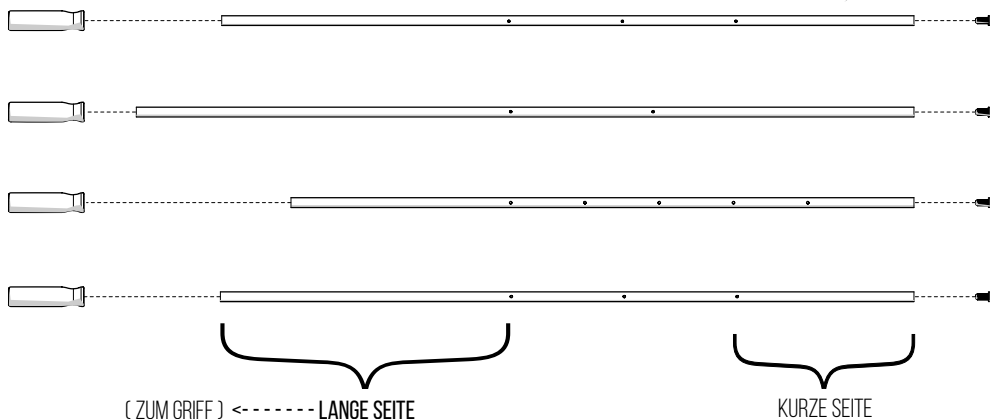


STANGE 3 LOCH

A




STANGE 2 LOCH

B




STANGE 5 LOCH

C




STANGE 3 LOCH

D






TIPP:


ZUM AUFGIEHEN DER FIGUREN AUF DIE STANGE,
EMPFEHLEN WIR EIN SCHMIERMITTEL ZU VERWENDEN
(Z.B. PRONTO ODER SILIKONSPRAY)

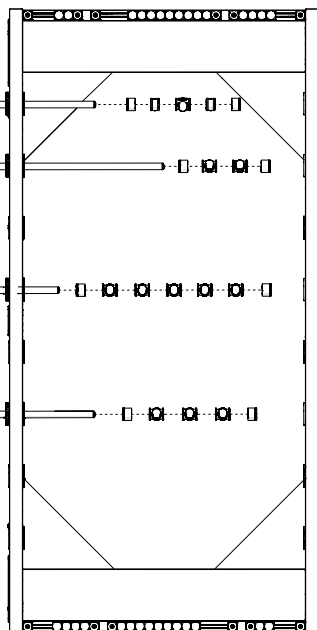


BITTE BEIM AUFZIEHEN DER FIGUREN DIE RICHTIGE AUSRICHTUNG BEACHTEN.

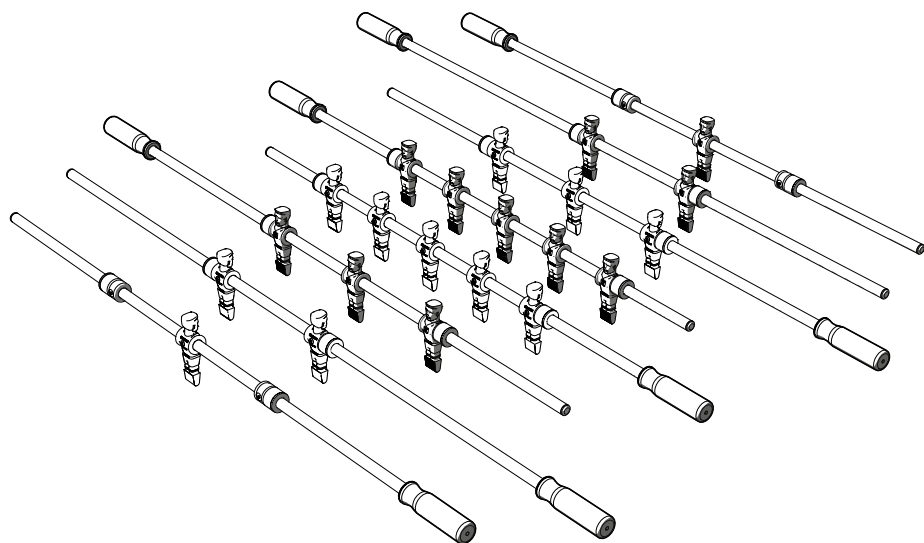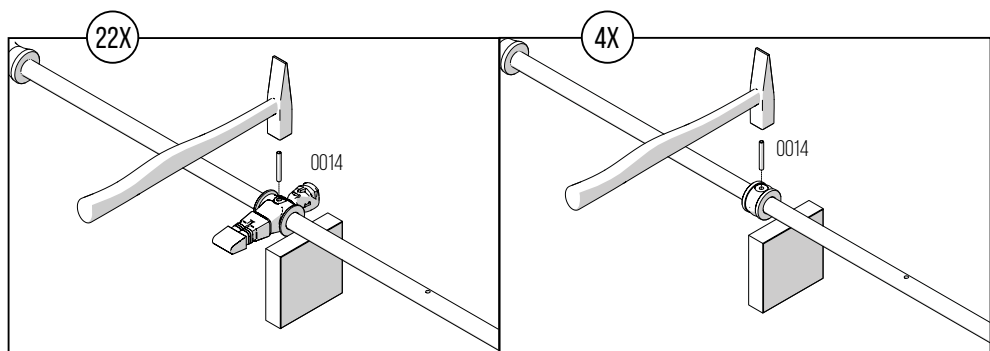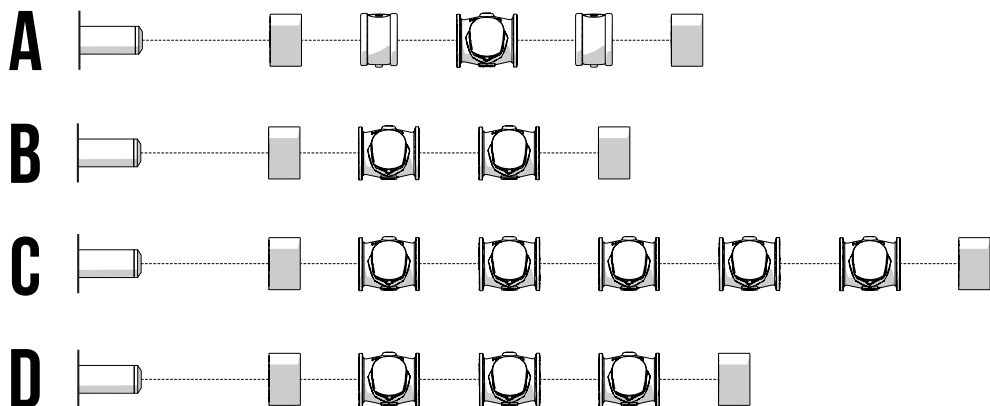



DEMONTAGE DER STANGEN

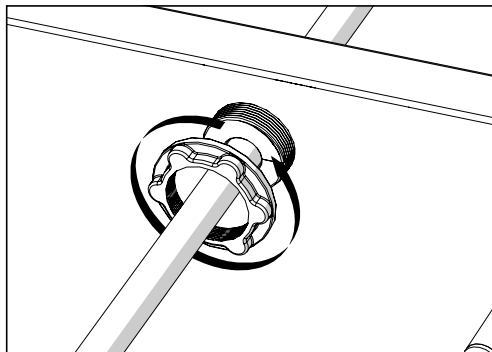


SCHRAUBENRING LÖSEN

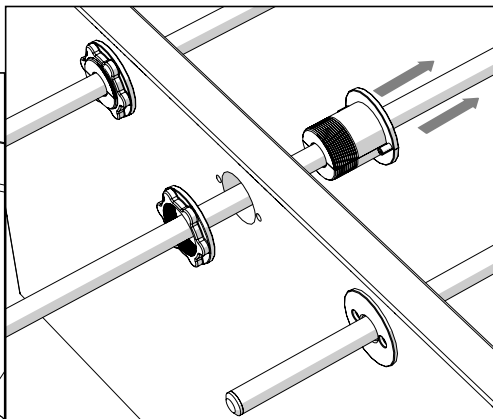


LAGER HERAUSCHIEBEN

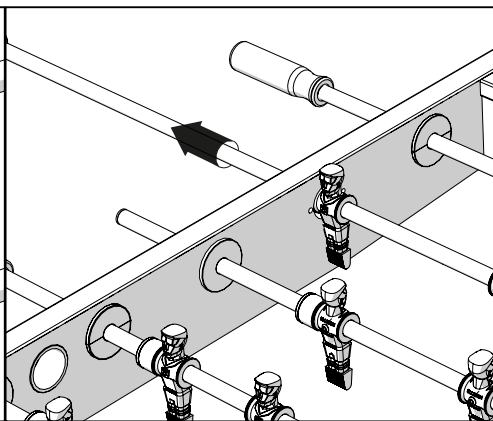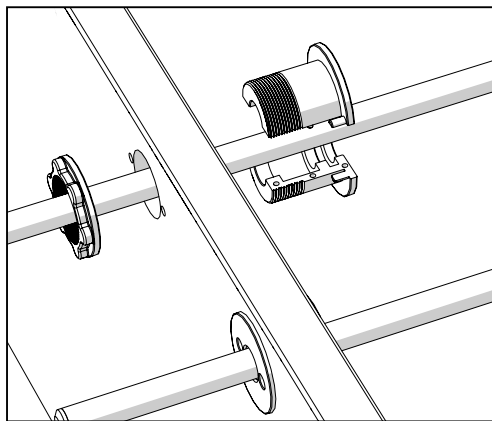

WENN DAS LAGER ENTFERNT IST, DIE STANGE MIT DEM PUFFER IN DAS LAGERLOCH ZIEHEN.

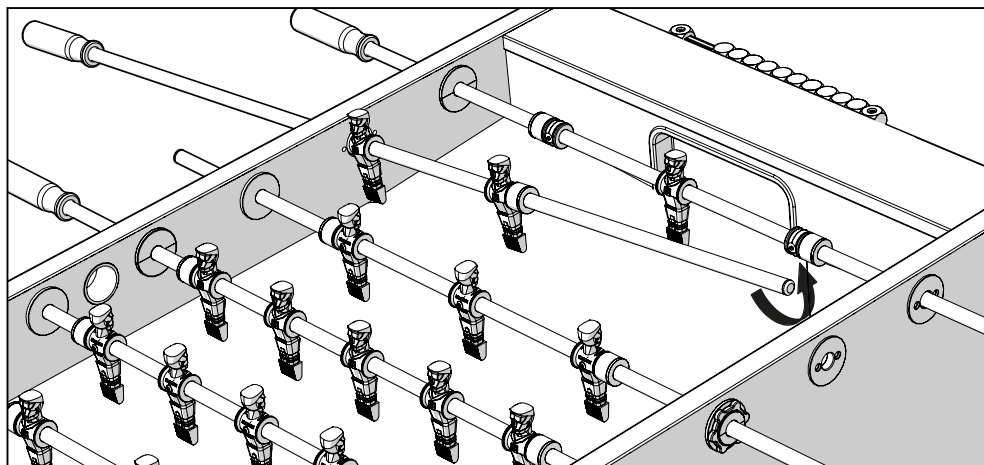

DABEI RUTSCHT AUF DER ANDEREN SEITE DAS STANGENENDE HERAUS.

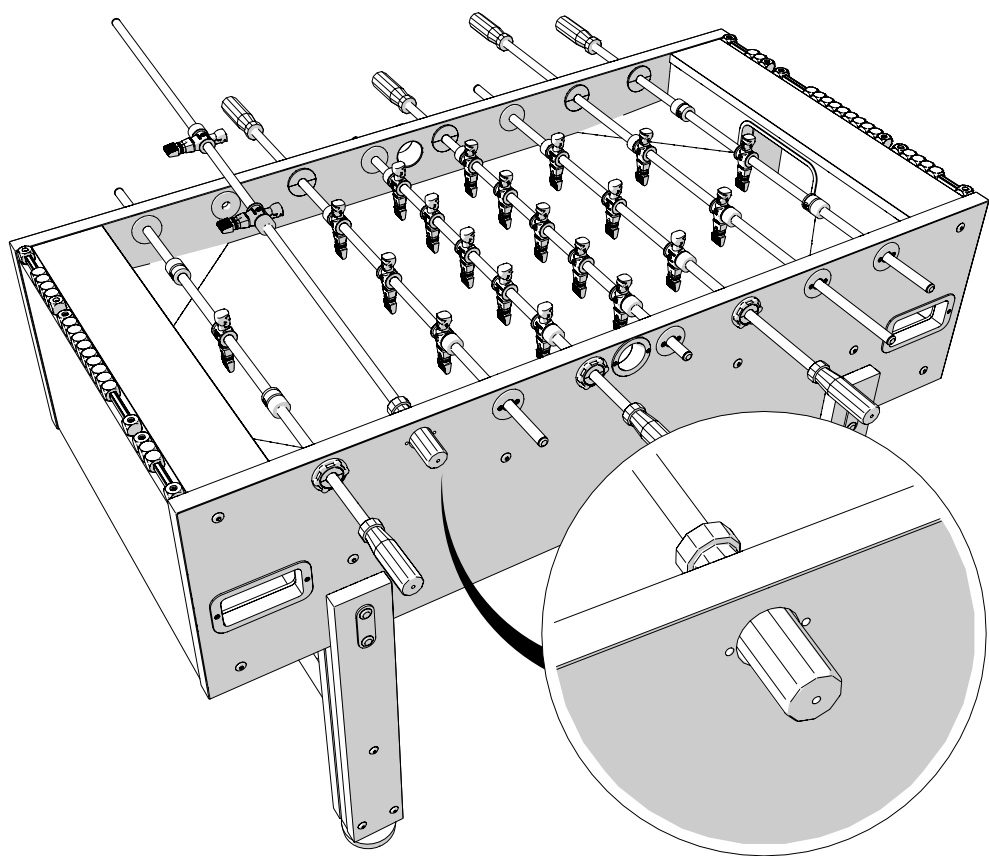

JETZT WIRD DER GRIFF DURCH DAS LAGERLOCH GESCHOBEN.

FERTIG.



PFLEGE WARTUNG UND HINWEISE

PFLEGE

SPIELFELDDREINIGUNG:

Benutzen sie zum Reinigen des Spielfelds nur klares Wasser. Der Lappen sollte nur leicht feucht sein. Anschließend das Spielfeld mit einem Lappen trocken reiben.

LAGERREINIGUNG:

Zum Reinigen der Lager müssen die Stangen ausgebaut werden.

Benutzen sie hierfür warmes Wasser, etwas Spülmittel und einen Lappen.

KORPUS:

Für die Reinigung des Korpus können sie handelsübliche Präparate für Möbelpflege benutzen z.B. Pronto Möbelspray, Foam Cleaner usw.

WARTUNG

STANGEN SCHMIEREN:

Damit die Stangen in den Lagern gut gleiten, sollten diese mit einem Schmiermittel versehen werden. Wir empfehlen ihnen Pronto Möbelspray oder ein silikonhaltiges Schmiermittel, das extra dafür entwickelt wurden wie z.B. Karacho.

Bitte tragen sie das Schmiermittel außerhalb des Tisches auf die Stange auf, so vermeiden sie, dass etwas auf das Spielfeld kommt.

Das Schmiermittel dosiert auf die Stange aufbringen.

ACHTUNG:

Keine Schmiermittel verwenden die Lösungsmittel beinhalten.

Diese können die Lager und die Puffer angreifen.

HINWEISE

Der Ball kann während des Spiels zwischen den Spielfiguren liegen bleiben (toter Ball). Das ist normal und nimmt mit zunehmender Spielpraxis ab.

Die Stange kann eine leichte Krümmung aufweisen.

Meistens ist diese Krümmung schon ab 0,5 mm auf 1 m Stangenlänge ersichtlich.

Unsere Stangen besitzen eine Toleranz von 0,8 mm auf 1 m, das jedoch ist kein Reklamationsgrund und beeinträchtigt in keinster Weise die Spieleigenschaft.

