



ULLRICH-SPORT SPORT

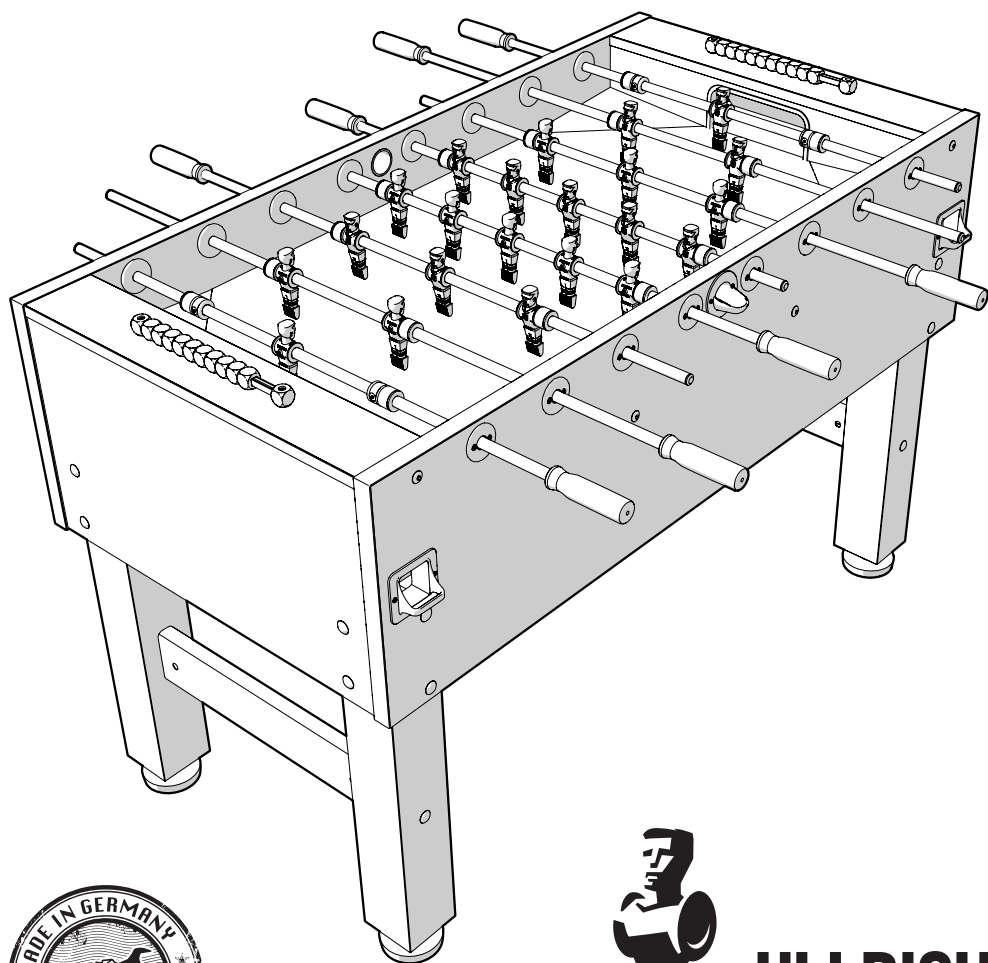


ULLRICH
SPORT

TEILELISTE ULLRICH - SPORT


Achtung!
Die Schrauben befinden sich
in der Tüte mit den Lagern.
Bei Wechsellaersystem nur 16x



8x
10 x 50 mm




56x
8 x 30 mm



12x
0076



28x
3,5 x 16 mm



32x
3,5 x 19 mm




20x
3,5 x 35 mm



26x
0014




6x
0007




16x
M8




16x
0031



4x
0058




4x
0092




4x
0057




4x
0011/1

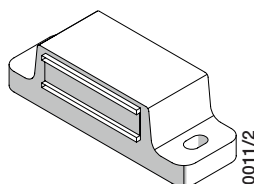


4x
0011/2

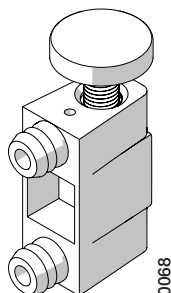


4x
0068

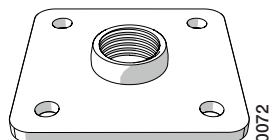


4x
0072

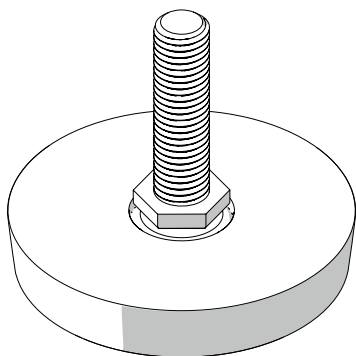


4x
0094



4x
M8 x 115 mm

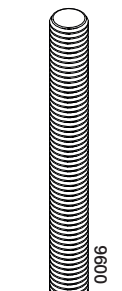


4x
0096



16x
M8 x 140 mm


BENÖTIGTE WERKZEUGE

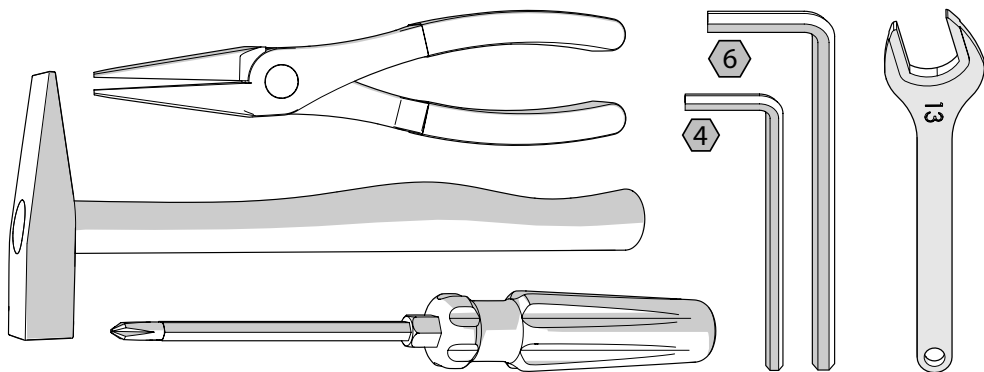


BITTE BEACHTEN:

BEI VORMONTIERTEN TISCHEN BEGINNT
DER AUFBAU AB SCHRITT **(16)**


1

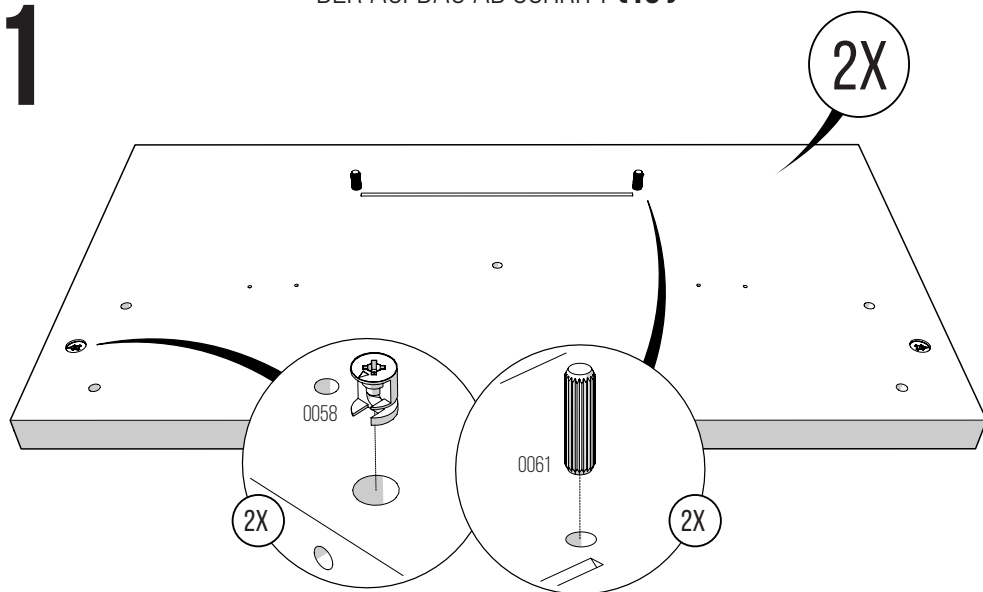


2

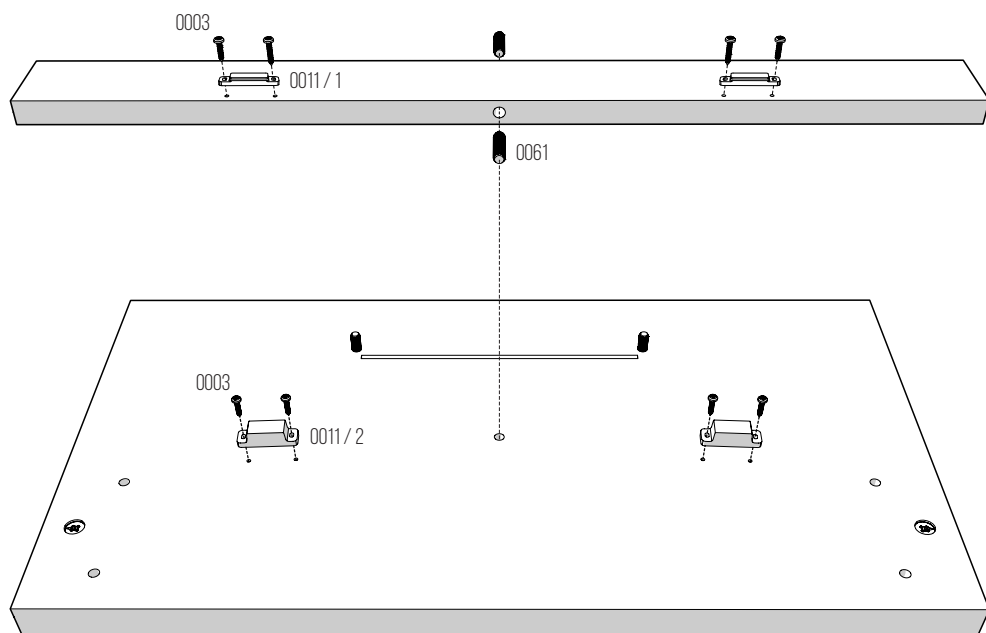

3

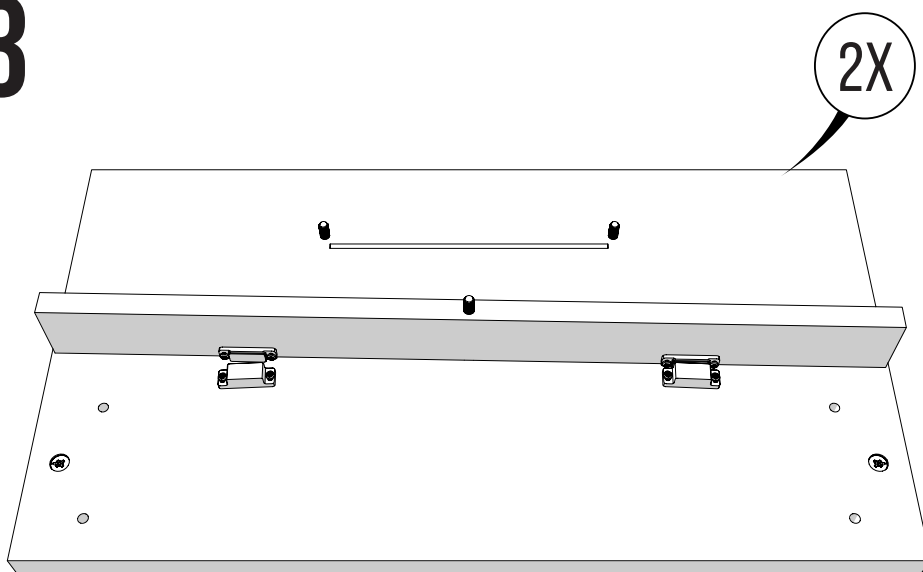


4

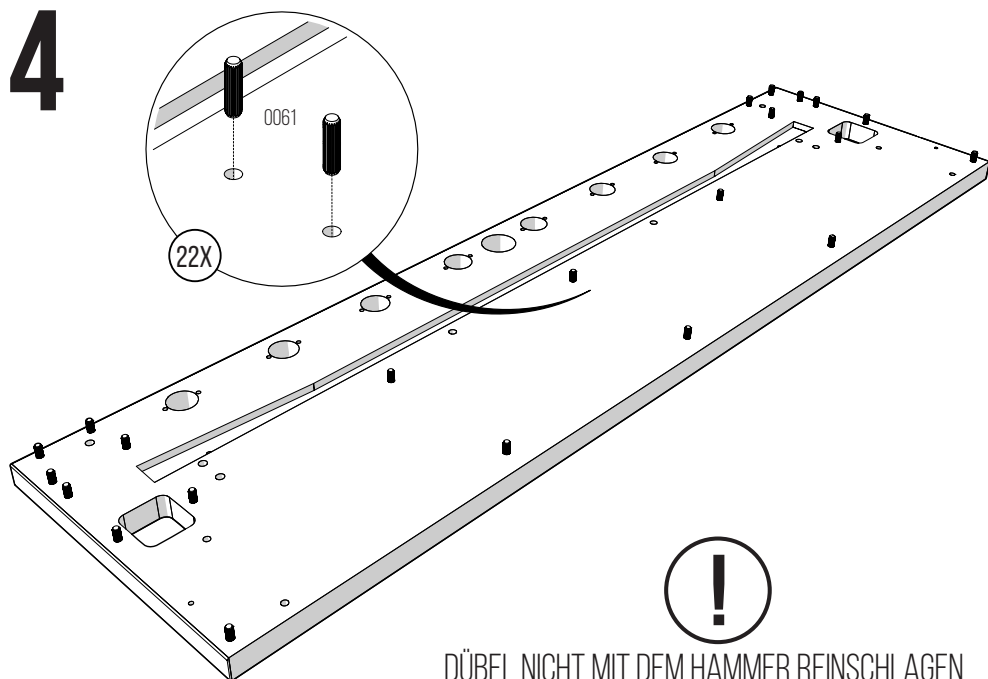


DÜBEL NICHT MIT DEM HAMMER REINSCHLAGEN

5

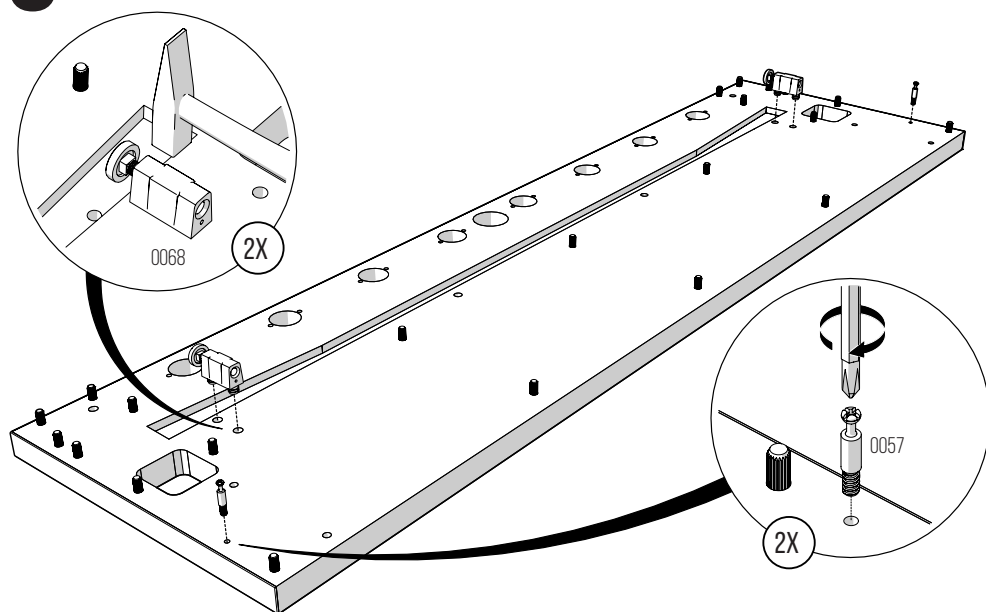


6


HINWEIS: DIE GEWINDESTANGE 0096 BEFINDET SICH
IN DER SEPARATEN STANGENBOX

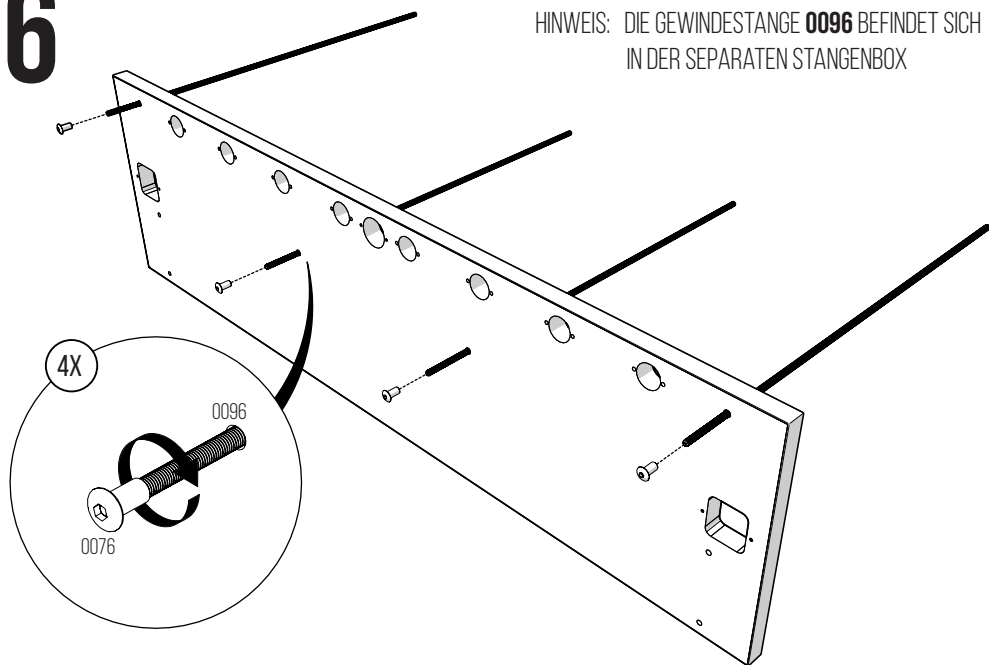


7

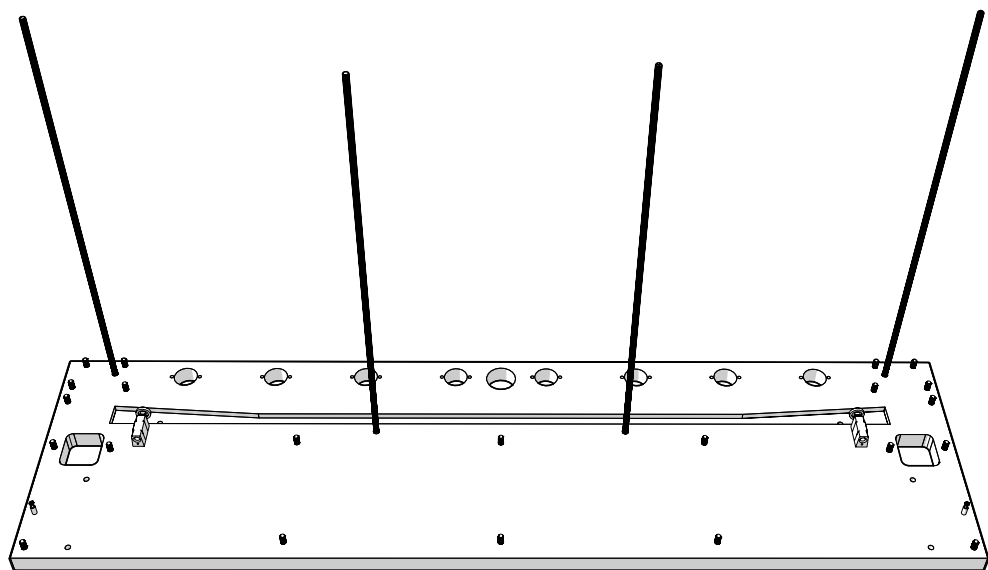


8

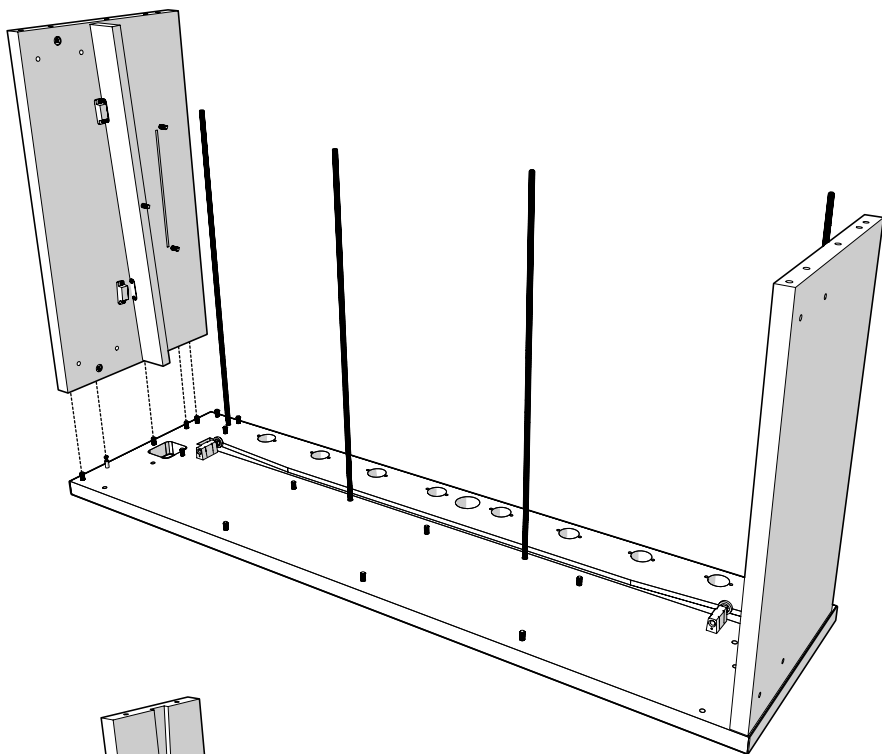

9

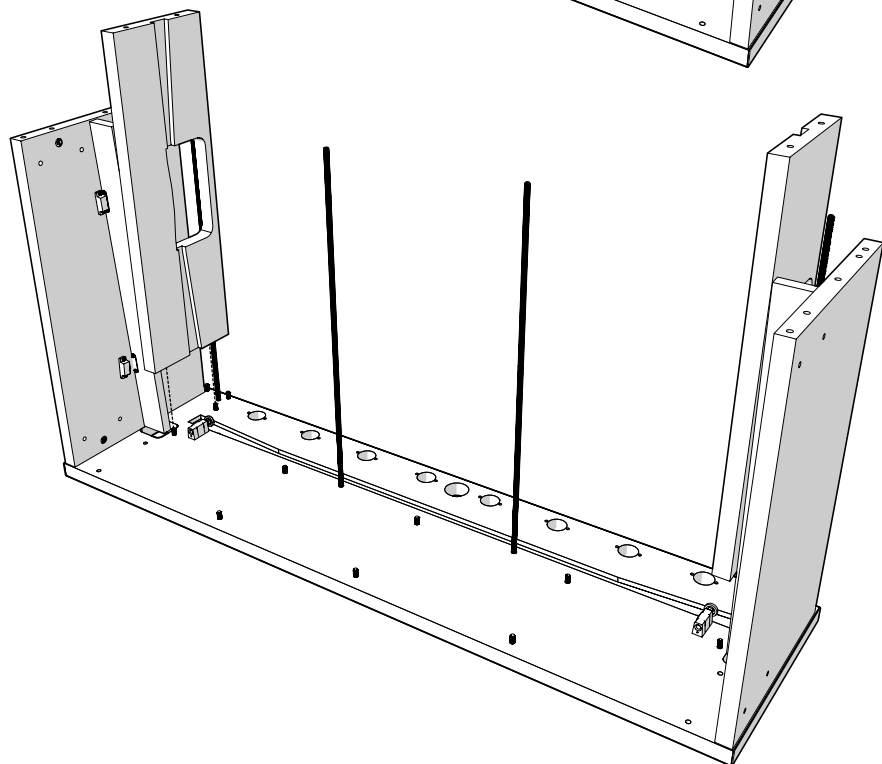


10

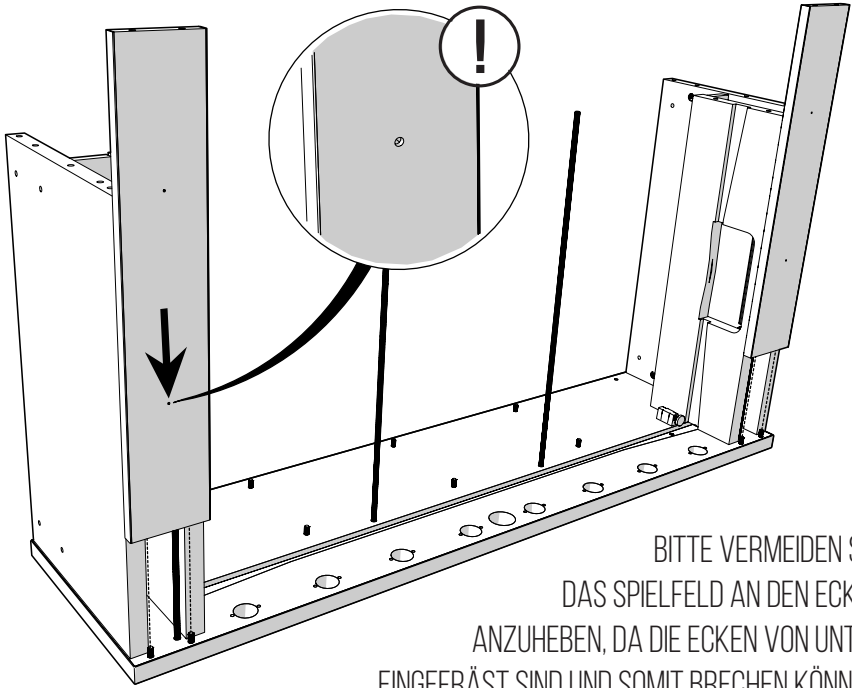


BITTE VERMEIDEN SIE,
DAS SPIELFELD AN DEN ECKEN
ANZUHEBEN, DA DIE ECKEN VON UNTEN
EINGEFÄST SIND UND SOMIT BRECHEN KÖNNEN.

11

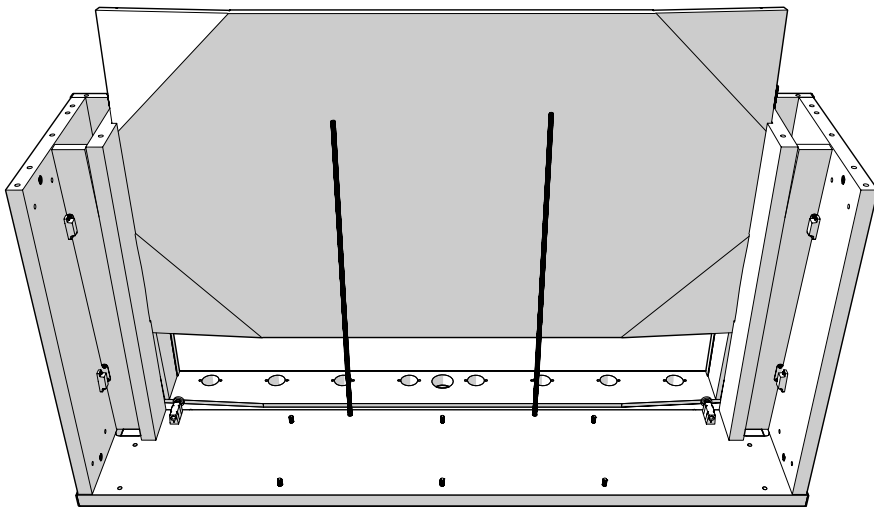


DIE SEITLICHEN SPIELFELDKEILE DIENEN DER BANDENANHEBUNG.
SOLLTE DAS SPIELFELD NICHT IN DIE NUT PASSEN, KANN DER KEIL CA. 2-3 MM
HERAUSGEZOGEN WERDEN. DAS ERLEICHTERT DIE MONTAGE.



12

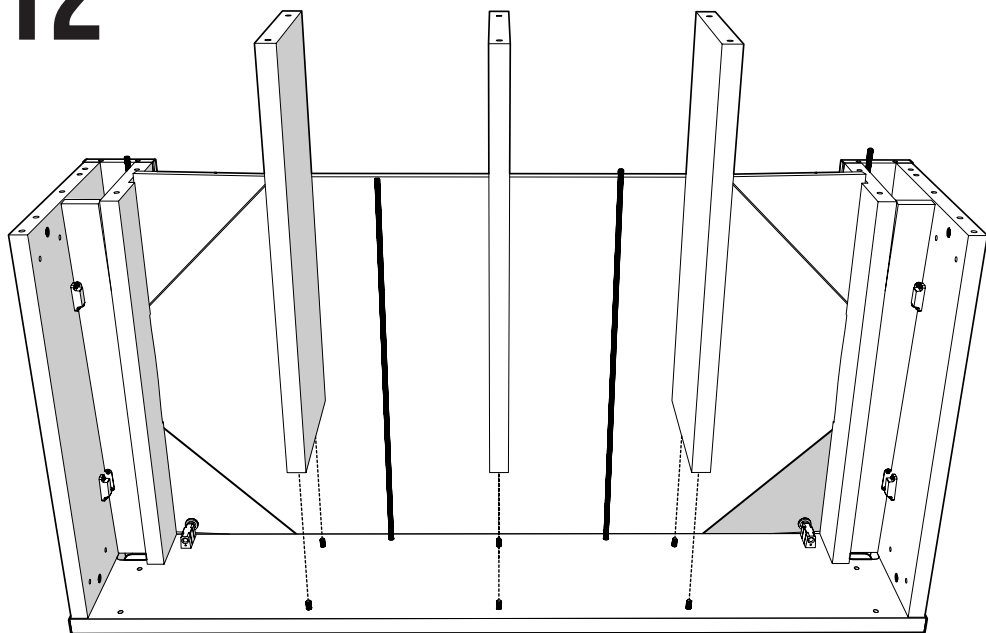

13

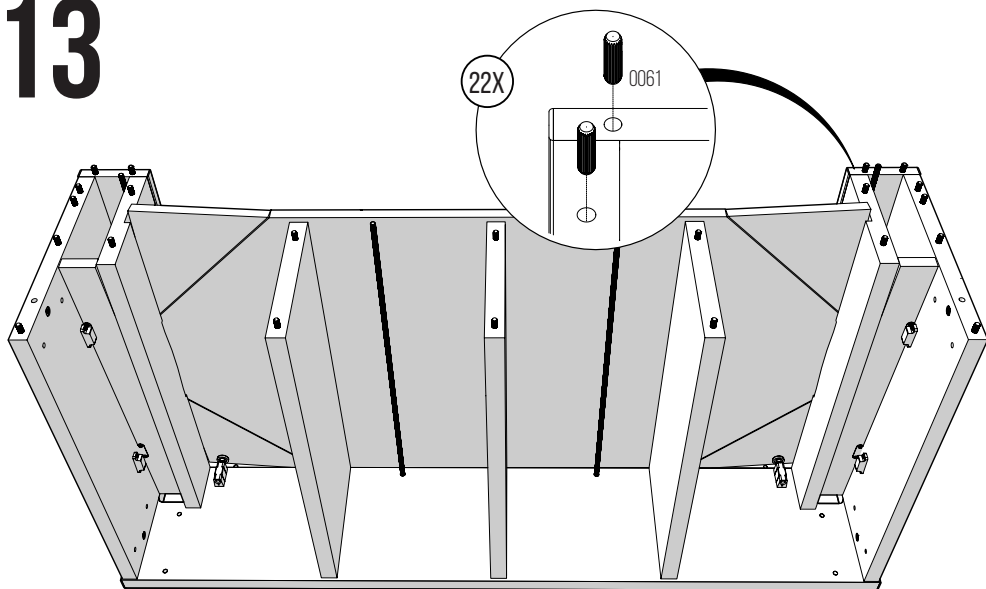


14

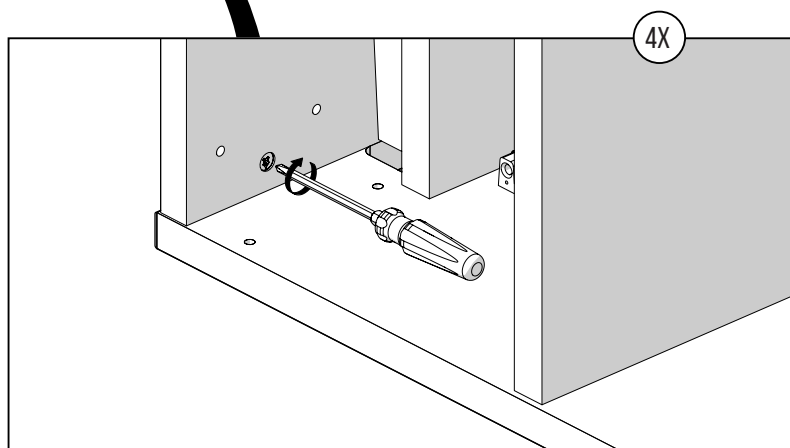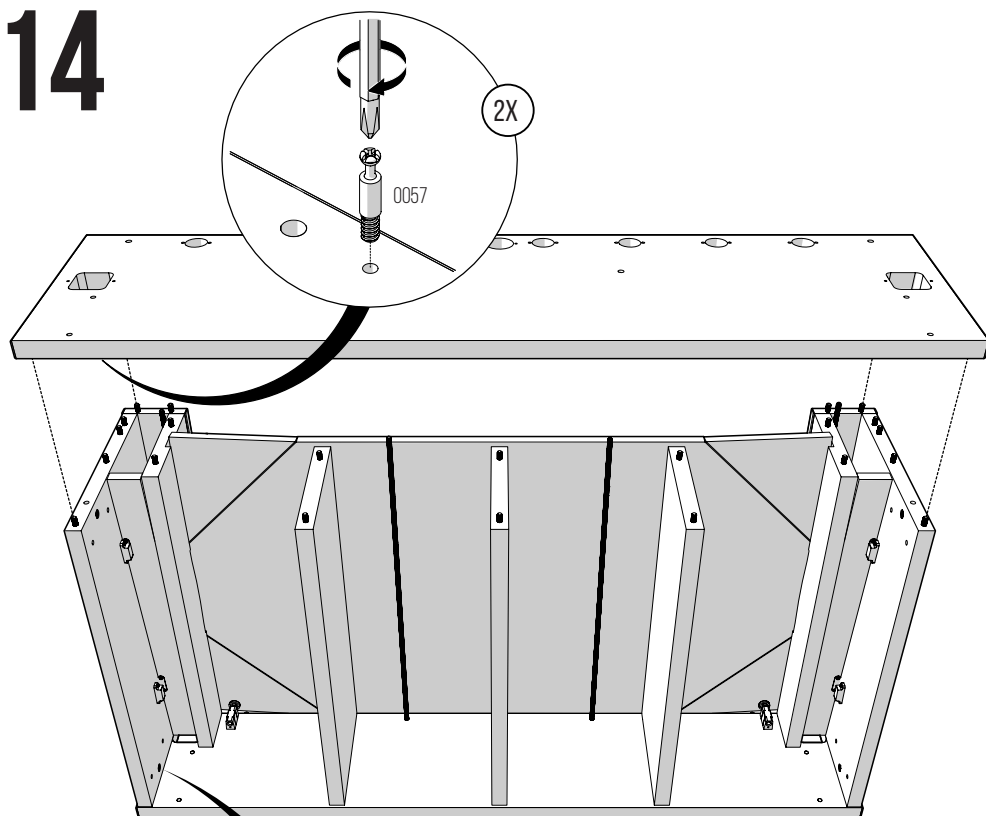


15




SCHRAUBEN LEICHT ANDREHEN

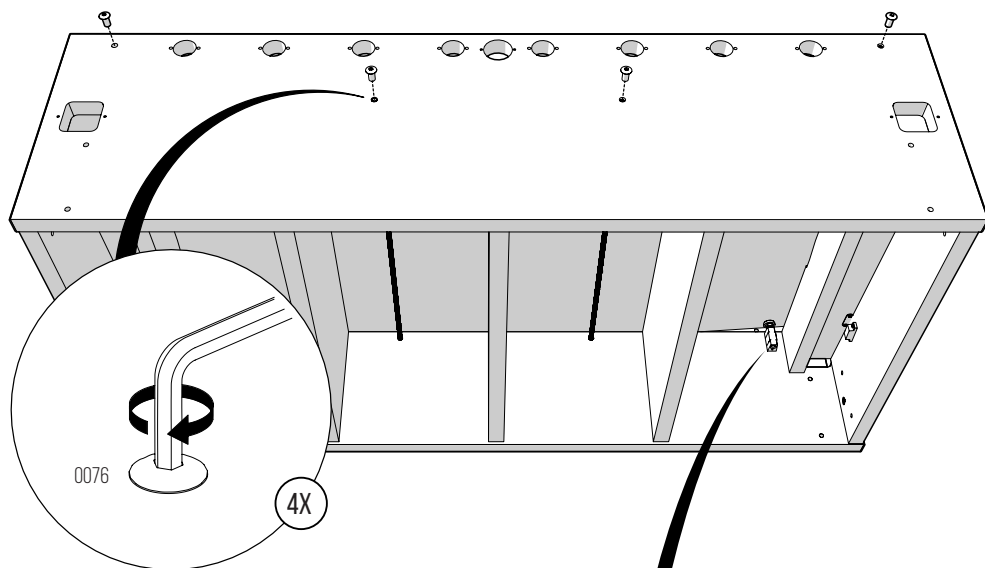


SCHRAUBEN SIE DIE ECKANHEBER HOCH UND STECKEN SIE ANSCHLIESSEND EINEN DÜBEL (0061) IN DIE SEITLICHE BOHRUNG.

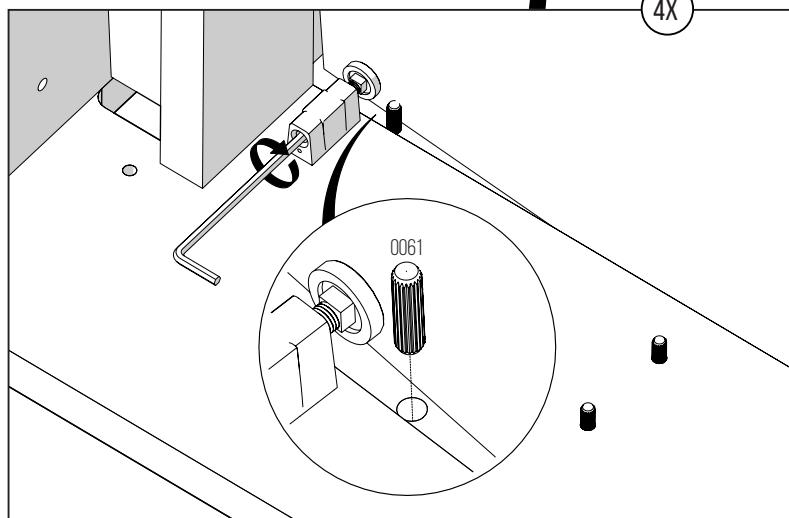

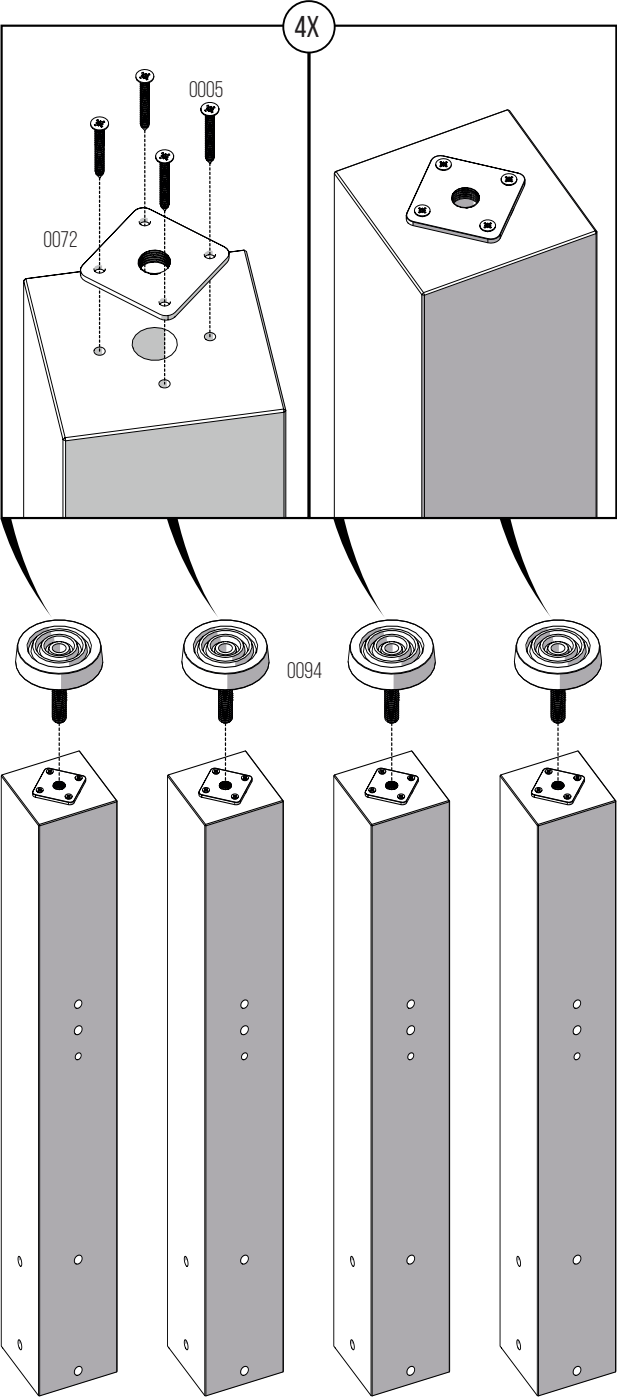


17

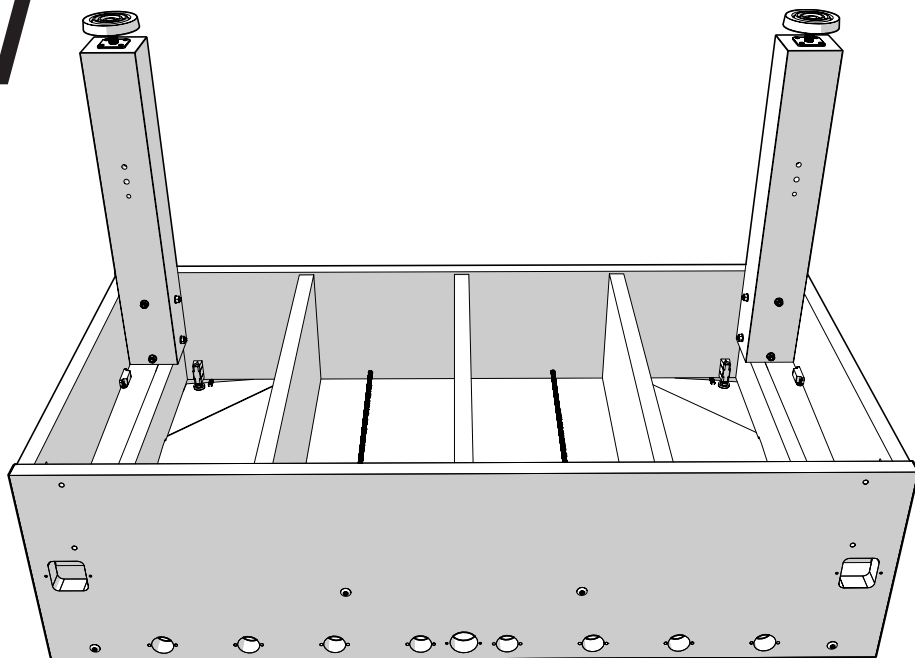



ACHTUNG:




BITTE SETZEN SIE DAS BEIN SO AN, DASS DAS LOCHBILD DES BEINES MIT DEN LÖCHERN IM SEITENTEIL UND IM KOPFTEIL ÜBEREINSTIMMEN BEVOR SIE DAS BEIN MONTIEREN

DIE SCHRAUBE HAT AM KOPFENDE EINEN VIERKANT DER SICH BEIM BEFESTIGEN DER SCHRAUBE, ZUR SELBSTSICHERUNG IN DAS HOLZ ZIEHT.

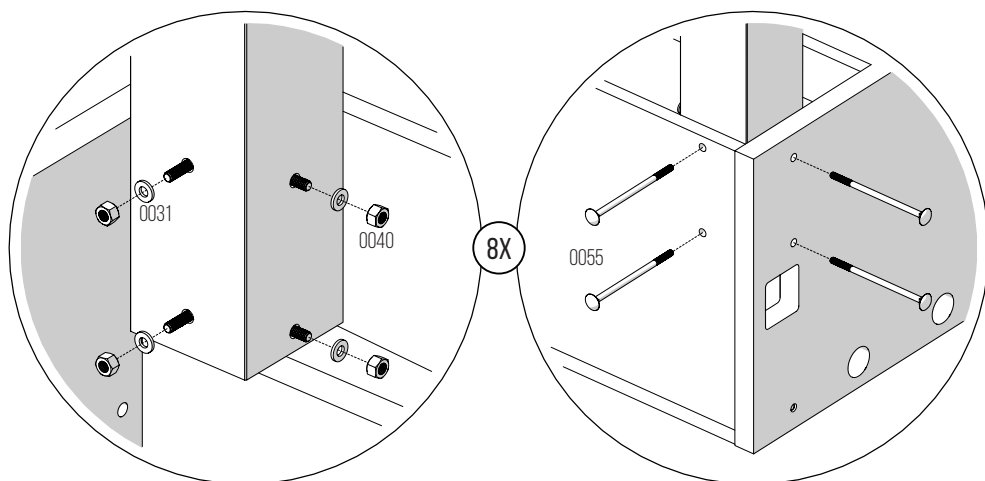


18

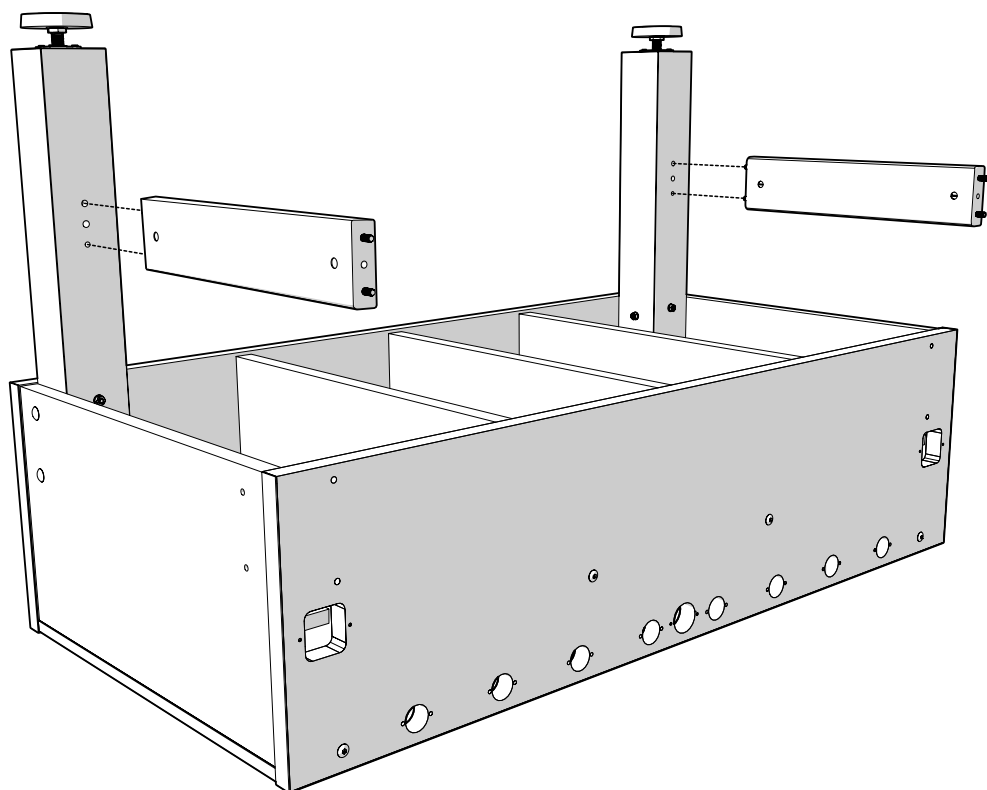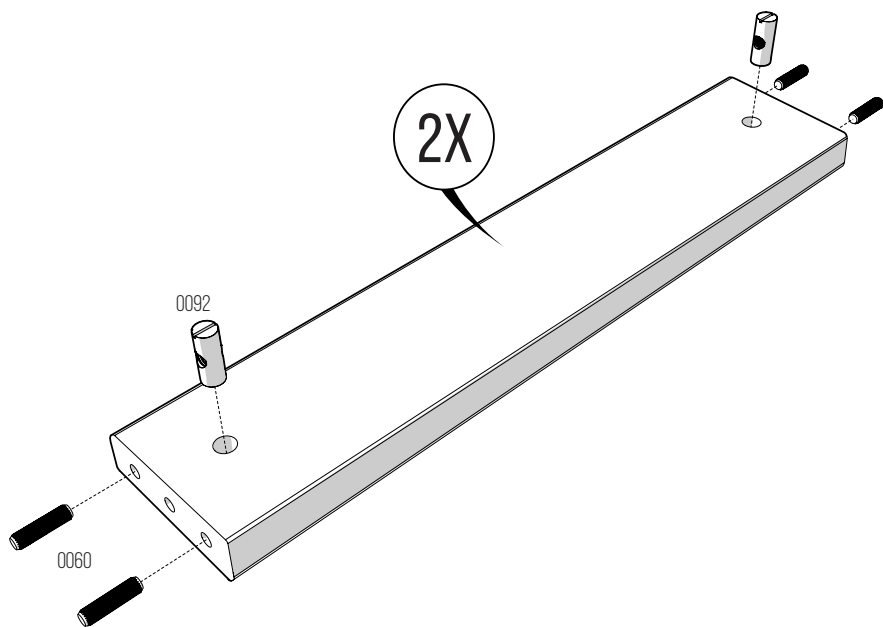


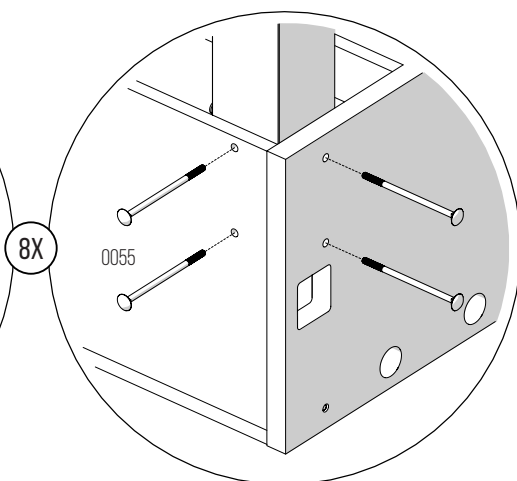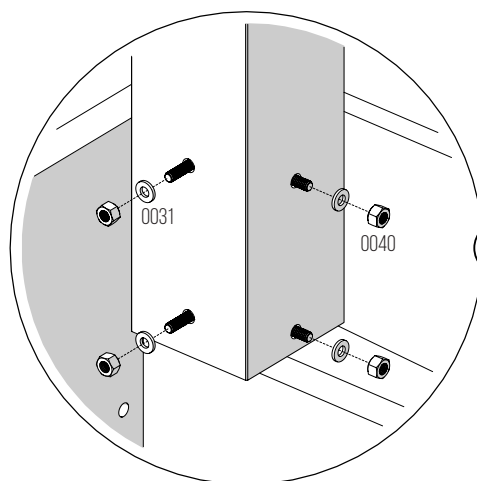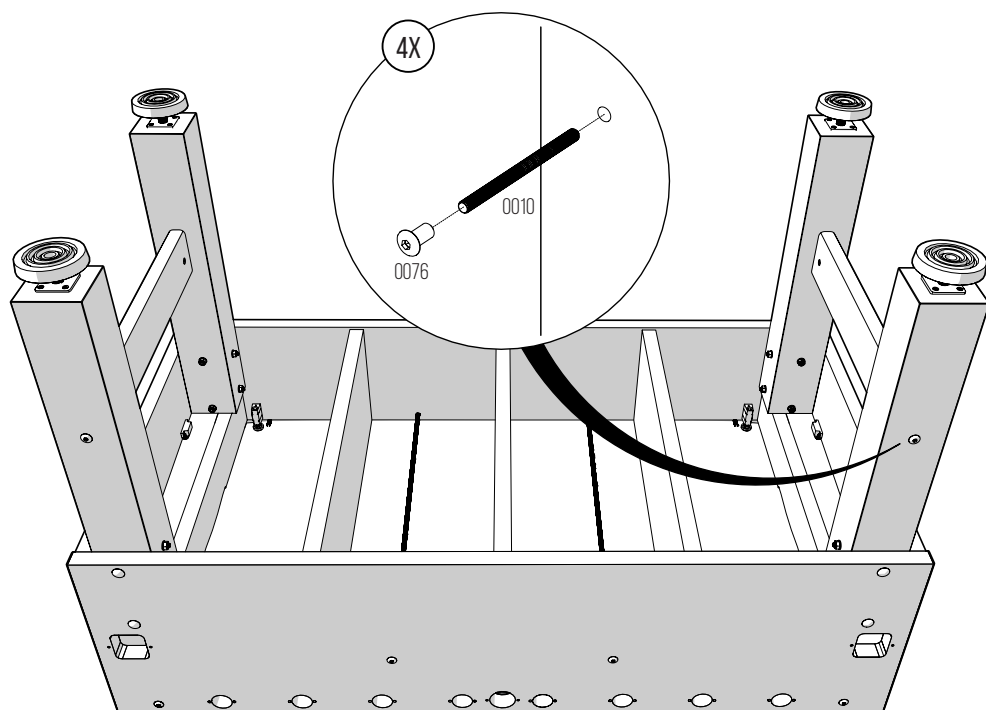



20

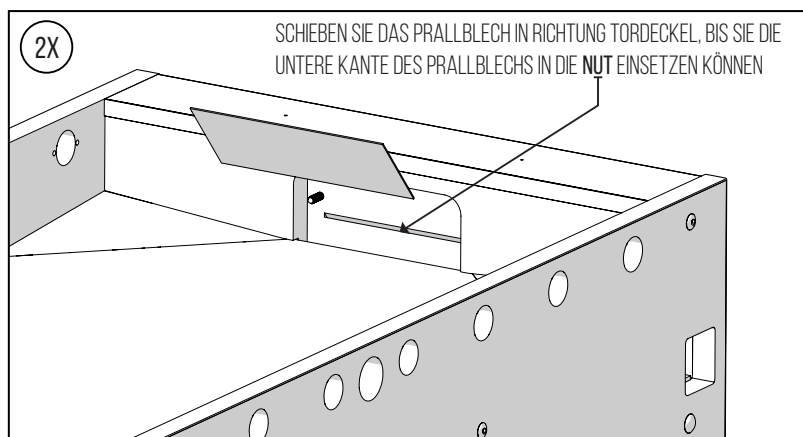

21

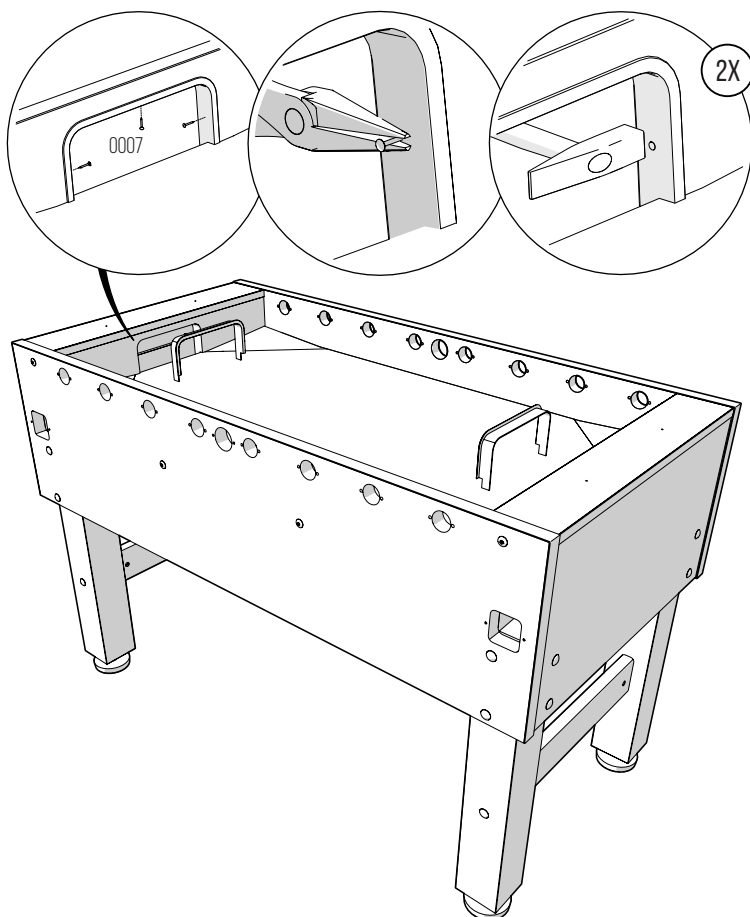


22

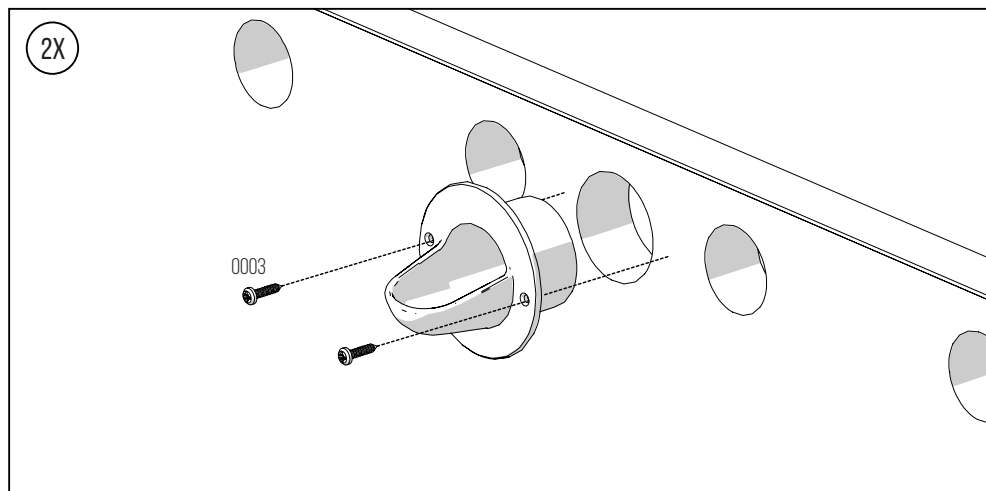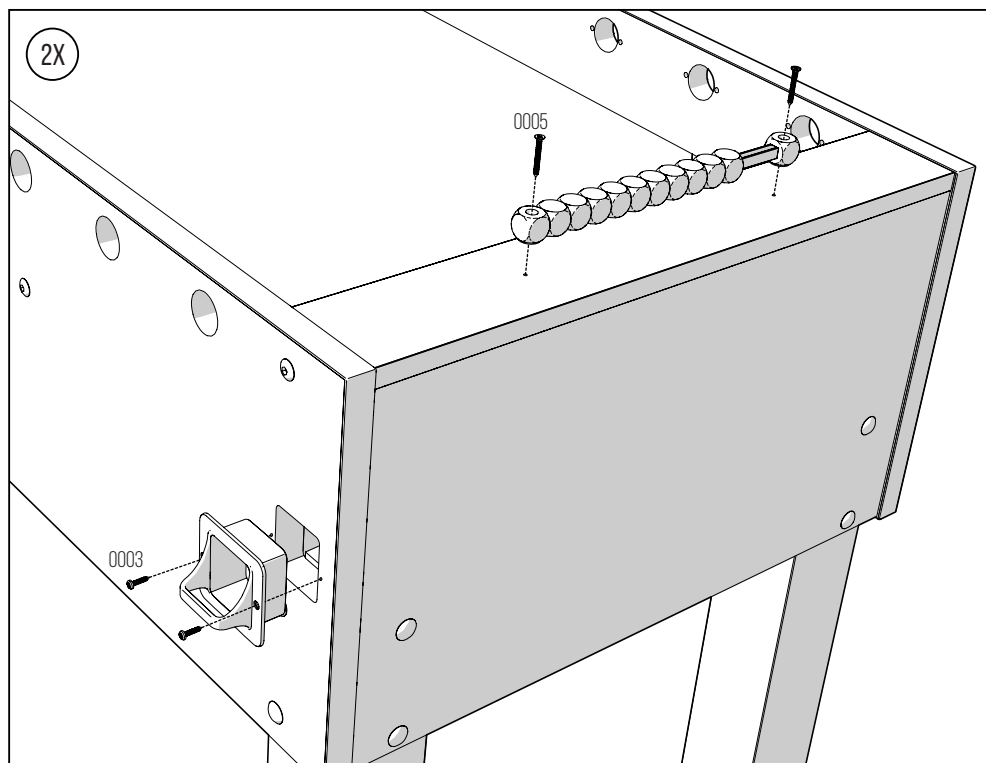


23


ACHTUNG!
BEIM WECHSELLAGERSYSTEM BITTE DIE LAGERREIHENFOLGE
UND DAS BEIBLATT „WECHSELLAGER“ BEACHTEN

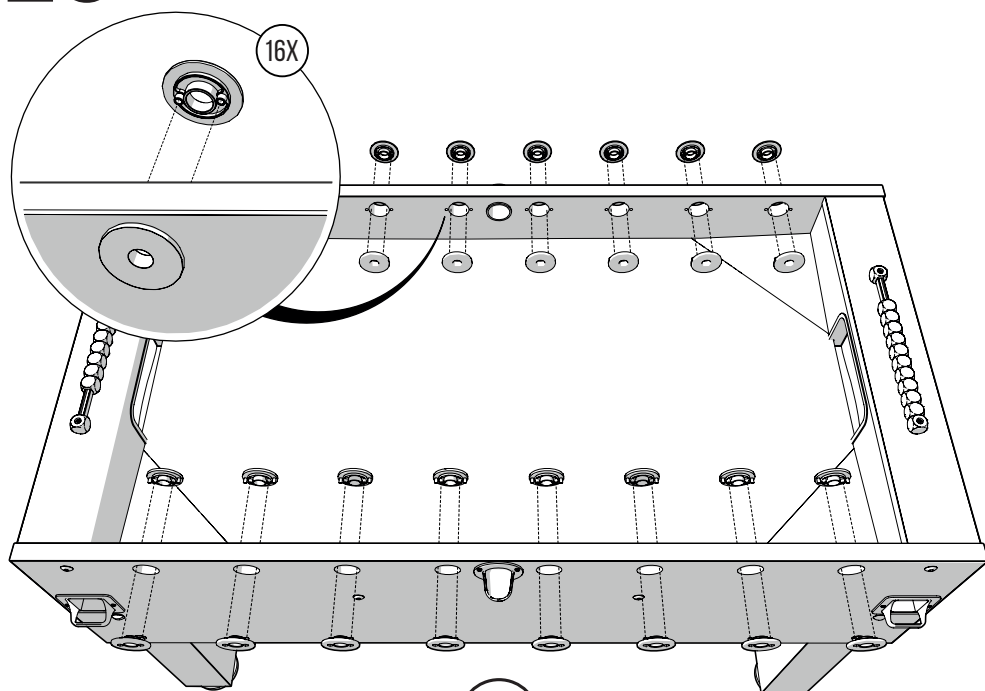

LAGERSEITE OHNE BOHRUNG INNEN MONTIEREN

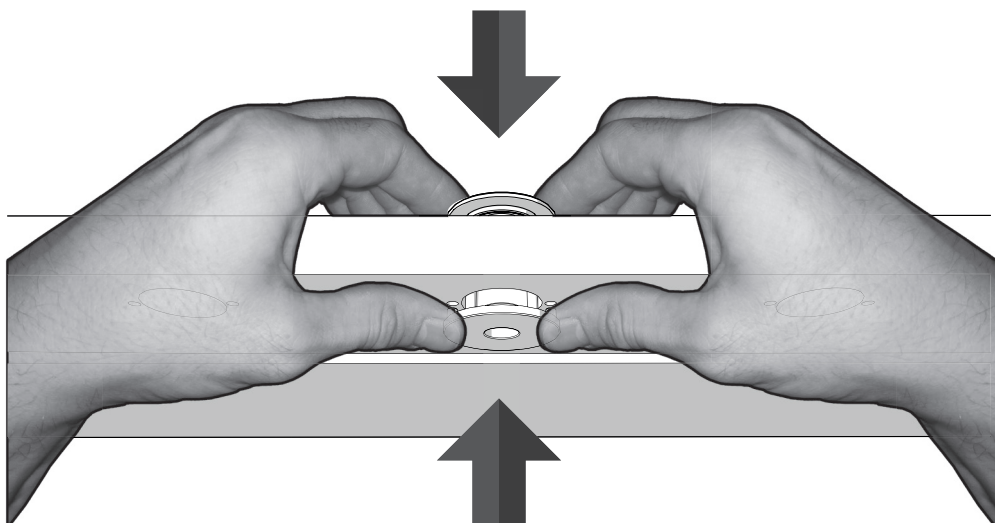


MONTAGE

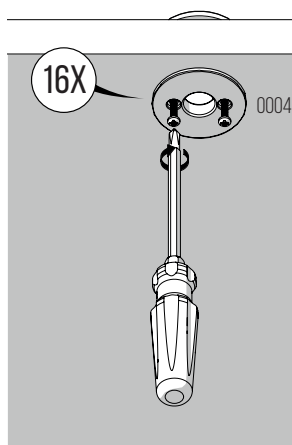

BEFESTIGEN SIE DIE LAGER MIT DER
LINSEN - BLECHSCHRAUBE 3,5 X 19 MM
(SCHRAUBENLISTE **NR. 0004**)
DIE SCHRAUBEN DER LAGER NUR HANDFEST ANZIEHEN,
DA DIE STANGEN SONST KLEMMEN KÖNNEN.

DEMONTAGE

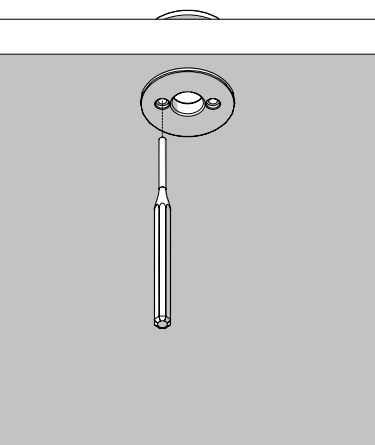


ZUR DEMONTAGE DER LAGERSCHALEN BENUTZEN SIE
EINEN SPLINTENTREIBER. STECKEN SIE DIESEN IN EIN
SCHRAUBENLOCH UND SCHLAGEN SIE ABWECHSELND
LEICHT MIT DEM HAMMER AUF DEN SPLINTENTREIBER

24

SCHLAGEN SIE DIE STANGE LEICHT MIT DEM GRIFF AUF DEN BODEN,
BIS SICH DER GRIFF KOMPLETT AUF DIE STANGE SCHIEBT.


TIPP:
BITTE LEGEN SIE DABEI EINE UNTERLAGE AUF DEN BODEN Z.B. EIN
HOLZBRETT DAMIT DER BODEN GESCHÜTZT IST.

2X


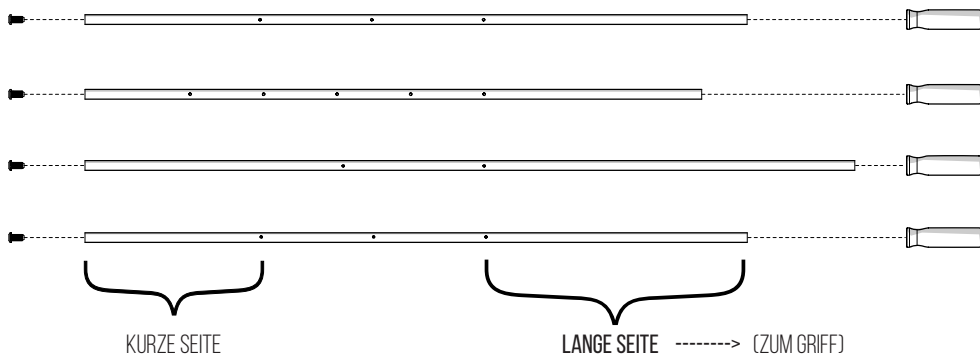


25

TIPP:
ZUM AUFZIEHEN DER FIGUREN AUF
DIE STANGE, EMPFEHLEN WIR EIN
SCHMIERMITTEL ZU VERWENDEN
(Z.B. PRONTO ODER SILIKONSPRAY)

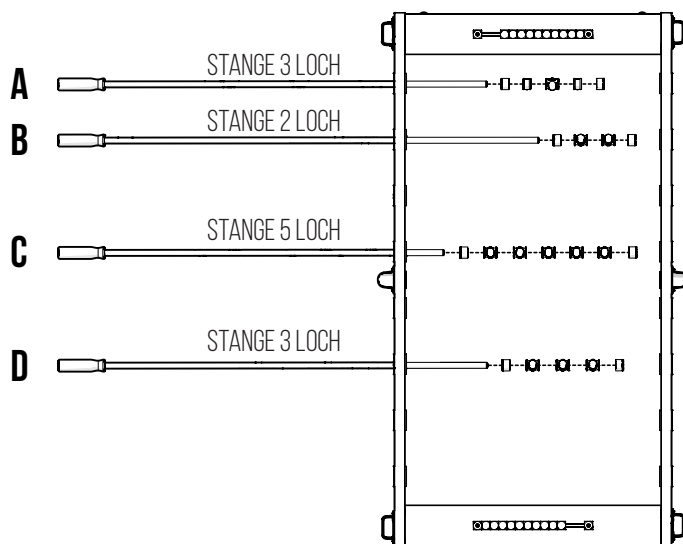

BITTE BEIM AUFZIEHEN DER FIGUREN DIE RICHTIGE AUSRICHTUNG BEACHTEN.

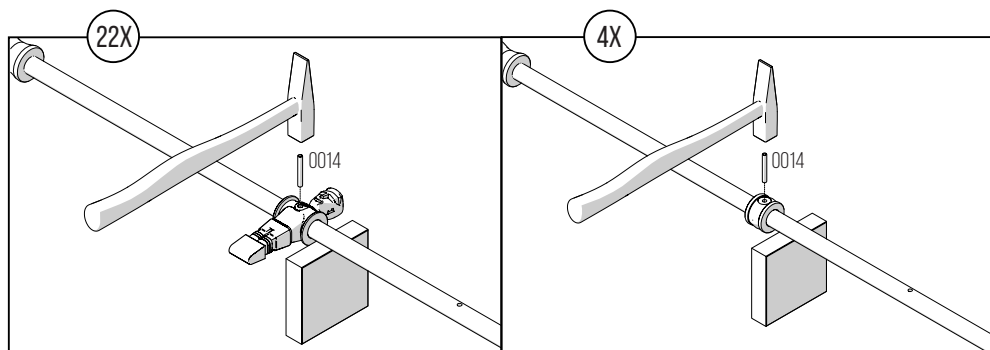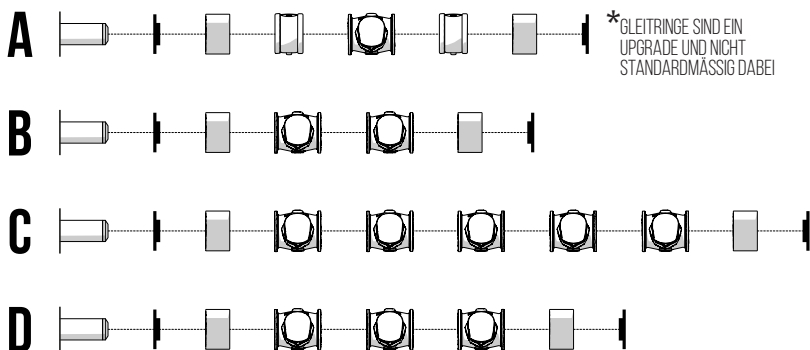



PFLEGE WARTUNG UND HINWEISE

PFLEGE

SPIELFELDDREINIGUNG:

Benutzen sie zum Reinigen des Spielfelds nur klares Wasser. Der Lappen sollte nur leicht feucht sein. Anschließend das Spielfeld mit einem Lappen trocken reiben.

LAGERREINIGUNG:

Zum Reinigen der Lager müssen die Stangen ausgebaut werden.
Benutzen sie hierfür warmes Wasser, etwas Spülmittel und einen Lappen.

KORPUS:

Für die Reinigung des Korpus können sie handelsübliche Präparate für Möbelpflege benutzen z.B. Pronto Möbelspray, Foam Cleaner usw.

WARTUNG

STANGEN SCHMIEREN:

Damit die Stangen in den Lagern gut gleiten, sollten diese mit einem Schmiermittel versehen werden. Wir empfehlen ihnen Pronto Möbelspray oder ein silikonhaltiges Schmiermittel, das extra dafür entwickelt wurden wie z.B. Karacho.

Bitte tragen sie das Schmiermittel außerhalb des Tisches auf die Stange auf, so vermeiden sie, dass etwas auf das Spielfeld kommt.
Das Schmiermittel dosiert auf die Stange aufbringen.

ACHTUNG:

Keine Schmiermittel verwenden die Lösungsmittel beinhalten.
Diese können die Lager und die Puffer angreifen.

HINWEISE

Der Ball kann während des Spiels zwischen den Spielfiguren liegen bleiben (toter Ball).
Das ist normal und nimmt mit zunehmender Spielpraxis ab.

Die Stange kann eine leichte Krümmung aufweisen.
Meistens ist diese Krümmung schon ab 0,5 mm auf 1 m Stangenlänge ersichtlich.
Unsere Stangen besitzen eine Toleranz von 0,8 mm auf 1 m, das jedoch ist kein Reklamationsgrund und beeinträchtigt in keinsten Weise die Spieleigenschaft.



ULLRICH
SPORT





ULLRICH
SPORT



